

기술평가 우수벤처기업



KSA/ISO9001, CSA/UL인증업체

PARTS CATALOG

5TON SERIES

ELECTRIC WIRE ROPE HOIST




 HYUNDAI HOIST CO.,LTD.

현대 호이스트의 부품 LIST 사용 요령

- (1) 현대호이스트의 부품LIST는 호이스트 부품의 신속하고 정확한 주문과 호이스트의 분해 또는 조립시 고객 및 작업자가 쉽게 이해할 수 있도록 작성되어 있습니다.
- (2) 호이스트의 부품을 주문 할 때에는 아래사항을 참조하여 주십시오.
 - ◎ 사용되고 있는 호이스트의 용량 및 타입을 확인하여 주십시오.
 - ◎ 어떤 부분에 사용되고 있는 부품인가를 확인하여 주십시오.
 - ◎ 부품번호 및 부품명을 꼭 확인하여 주십시오.
- (3) 현대 호이스트의 TYPE은 아래와 같습니다.
 - ◎ MONORAIL (NORMAL & CREEP)TYPE
0.5TON, 1TON, 2TON, 2.8TON, 3TON, 5TON, 7.5TON, 10TON, 15TON, 20TON
 - ◎ LOW HEAD (NORMAL & CREEP)TYPE
0.5TON, 1TON, 2TON, 2.8TON, 3TON, 5TON
 - ◎ DOUBLE RAIL (NORMAL & CREEP)TYPE
2TON, 2.8TON, 3TON, 7.5TON, 10TON, 15TON, 20TON, 25TON, 30TON, 35TON, 40TON
45TON, 50TON, 60TON, 70TON
 - ◎ DOUBLE SPECIAL (NORMAL & CREEP)TYPE
2TON, 2.8TON, 3TON, 5TON, 7.5TON, 10TON, 15TON, 20TON

(4) 호이스트 분류기호은 다음과 같습니다.

※ 본 항목은 WIRE ROPE 호이스트 생산기종에 따른 부품 번호를 부여합니다.

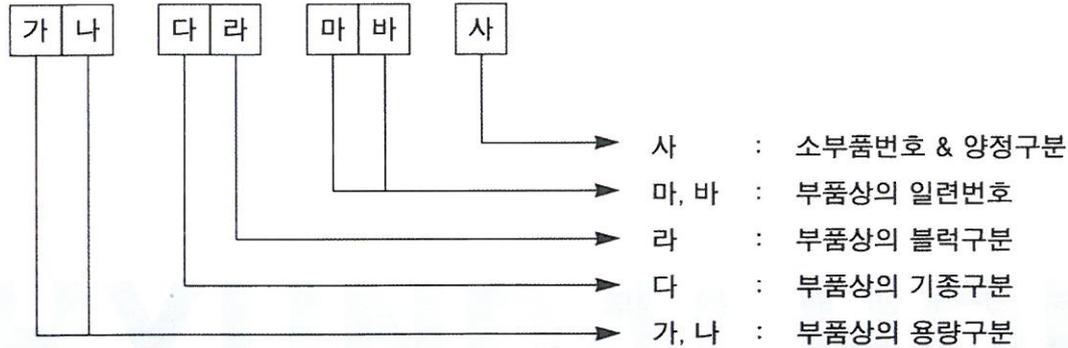

1. 가, 나 : 부품번호의 용량구분

기호	용량 (TON)	기호	용량 (TON)
1	0.5, 1	15	15
02	2	20	20
03	2.8, 3	30	25, 30
5	5	35	35
07	7.5	50	40, 45, 50
10	10	70	60, 70

2. 다 : 부품번호의 기종구분

기호	기종 (TYPE)	기호	기종 (TYPE)
0	공통	M	MAIN TYPE
D	D TYPE	A	AUX. TYPE
N	N TYPE	F	비규격
L	L TYPE	*NOTE. -기종구분은 MAIN BODY에 한하며, 공용인 경우 D,N,L,S,B,M,A 순으로 표기한다.	
S	S TYPE		
B	B TYPE		

3. 라 : 부품번호의 블럭구분

기호	블럭 (BLOCK)	기호	블럭 (BLOCK)
1	MAIN BODY	7	CREEP MAIN BRAKE & CREEP MOTOR
2	REDUCER	0	HOIST ASSEMBLY
3	BRAKE	*NOTE. -이외 사항 발생시 뒷번호 (ex.8,9)를 적용 한다.	
4	LOAD BLOCK		
5	TRAVERSING		
6	HOISTING MOTOR		

4. 마, 바 : 부품번호의 일련번호

5. 사 : 소부품번호 & 양정구분

기호	양정 (LIFT)	기호	양정 (LIFT)
A	6 M	G	30 M
B	9 M	H	비규격
C	12 M	*NOTE. -이외 사항 발생시 뒤번호 (ex. J, K)를 적용한다.	
D	15 M		
E	18 M		
F	24 M		

6. TRAVERSING GEARED MOTOR는 용량구분 없이 머리글자 GD로 표기한다.

7. 전기 PART 부품번호는 위의 부품번호 분류를 적용하지 않는다.

8. 규격품은 부품규격을 부품번호로 표기한다.

9. 현대호이스트에서 판매하지 않는 부품이 있습니다. (비매품)
비매품에 대해서는 다음과 같습니다.


EX) 5 TON "N" TYPE TRAVERSING TROLLEY ASS' Y SIDE PLATE "A"

검색번호 SEARCH NO.	부품번호 PART NO.	부품명 / PART NAME	수량 Q' TY	REMARKS
01	050501	측판 "A" / SIDE PLATE "A"	1	◆

.위와 같이 비매품에 대해서는 REMARK 란에 (◆)로 표시하였습니다.

CONTENTS

5.0 TON	MONORAIL TYPE
5.0 TON	MONORAIL CREEP TYPE
5.0 TON	LOW HEAD TYPE
5.0 TON	LOW HEAD CREEP TYPE
5.0 TON	DOUBLE RAIL TYPE
5.0 TON	DOUBLE RAIL CREEP TYPE
5.0 TON	DOUBLE SPECIAL TYPE
5.0 TON	DOUBLE SPECIAL CREEP TYPE

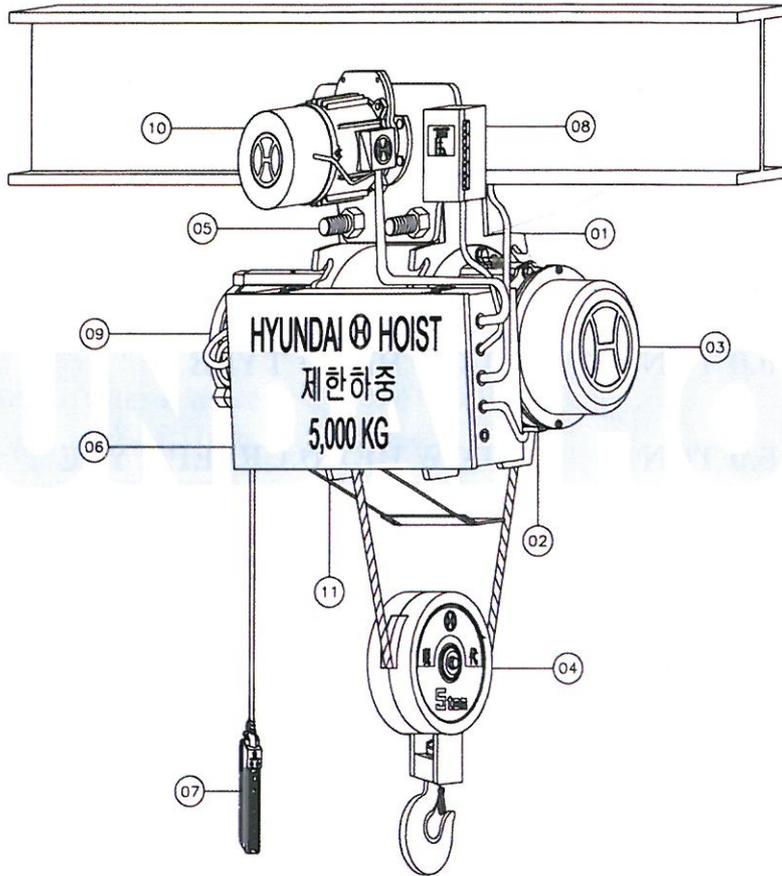


CAPACITY : 5 TON
H5T-6, 9, 12, 15, 18, 24, 30


5TON HOIST

MONORAIL TYPE

검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME		페이지 PAGE
1	05N000	드럼본체부	/ MAIN BODY ASS'Y	8 ~ 9
2	050200	권상 감속기부	/ HOISTING REDUCER ASS'Y	10 ~ 11
3	050300	권상 브레이크부	/ HOISTING BRAKE ASS'Y	12 ~ 13
4	050400	로드블럭 ASS'Y	/ LOAD BLOCK ASS'Y	14 ~ 15
5	050500	횡행 트로리부	/ TRAVERSING TROLLEY ASS'Y	16 ~ 17
6	710-300-160	권상 전장품 박스 ASS'Y (횡행 전장품 포함)	/ HOISTING CONTROL BOX ASS'Y (WITH TRAVERSING CONTROL COMPONENTS)	22 ~ 23
7	B601, B801	푸쉬 버튼 스위치 ASS'Y	/ PUSH BUTTON S/W ASS'Y	26 ~ 27
8	BODL-50	과부하 방지장치 ASS'Y	/ LOAD LIMITER ASS'Y	24 ~ 25
9	050600	권상 모터부	/ HOISTING MOTOR ASS'Y	18 ~ 19
10	GD100	횡행기어드 모터부 (브레이크 부착)	/ TRAVERSING GEARED MOTOR ASS'Y (WITH BRAKE)	20 ~ 21
11	05N109	과권 방지장치 ASS'Y (개폐기)	/ UPPER LIMIT LEVER ASS'Y	

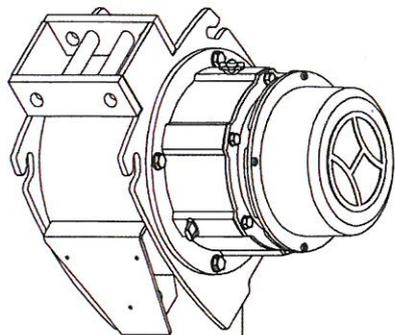

00

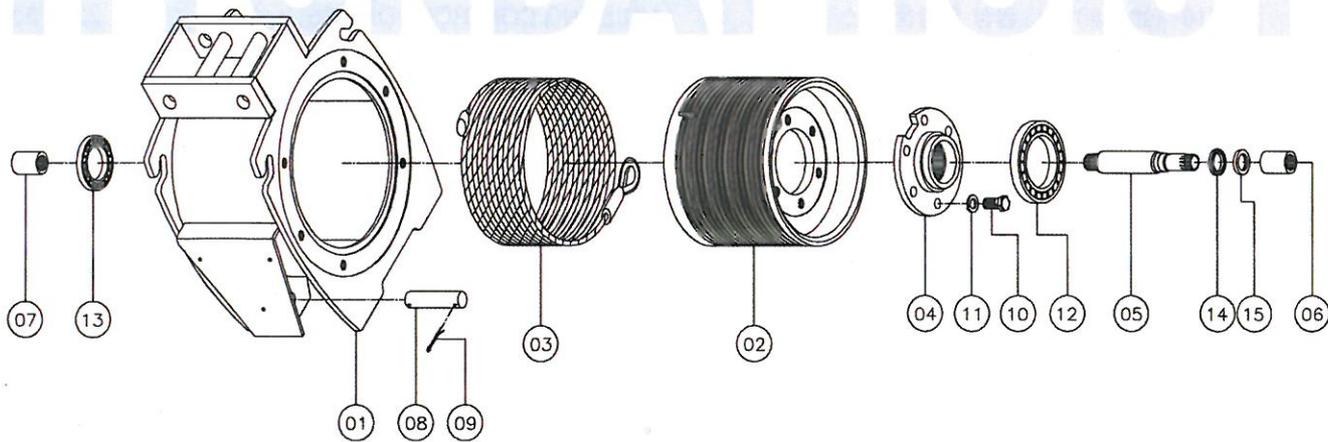

07

13

01

08

09

03

02

04

11

10

12

05

14

15



06

드럼 본체부 MAIN BODY ASS'Y

5TON HOIST

MONORAIL TYPE


검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK	검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK		
00	05N000A	드럼 본체 / MAIN BODY ASS'Y	1	LIFT 6M	04	05N106C	와이어 로프 / WIRE ROPE	1	LIFT 12M		
	05N000B	드럼 본체 / MAIN BODY ASS'Y	1	LIFT 9M		05N106D	와이어 로프 / WIRE ROPE	1	LIFT 15M		
	05N000C	드럼 본체 / MAIN BODY ASS'Y	1	LIFT 12M		05N106E	와이어 로프 / WIRE ROPE	1	LIFT 18M		
	05N000D	드럼 본체 / MAIN BODY ASS'Y	1	LIFT 15M		05N106F	와이어 로프 / WIRE ROPE	1	LIFT 24M		
	05N000E	드럼 본체 / MAIN BODY ASS'Y	1	LIFT 18M		05N106G	와이어 로프 / WIRE ROPE	1	LIFT 30M		
	05N000F	드럼 본체 / MAIN BODY ASS'Y	1	LIFT 24M		050100	드럼 커플링 / DRUM COUPLING	1			
	05N000G	드럼 본체 / MAIN BODY ASS'Y	1	LIFT 30M		05	05N105A	중간 연결축 / MIDDLE SHAFT	1	LIFT 6M	
	01	05N100A	드럼 케이스 / DRUM CASE	1			LIFT 6M	05N105B	중간 연결축 / MIDDLE SHAFT	1	LIFT 9M
		05N101B	드럼 케이스 / DRUM CASE	1			LIFT 9M	05N105C	중간 연결축 / MIDDLE SHAFT	1	LIFT 12M
		05N101C	드럼 케이스 / DRUM CASE	1			LIFT 12M	05N105D	중간 연결축 / MIDDLE SHAFT	1	LIFT 15M
05N101D		드럼 케이스 / DRUM CASE	1	LIFT 15M	05N105E	중간 연결축 / MIDDLE SHAFT	1	LIFT 18M			
05N102E		드럼 케이스 / DRUM CASE	1	LIFT 18M	05N105F	중간 연결축 / MIDDLE SHAFT	1	LIFT 24M			
05N102F		드럼 케이스 / DRUM CASE	1	LIFT 24M	05N105G	중간 연결축 / MIDDLE SHAFT	1	LIFT 30M			
02	05N102G	드럼 케이스 / DRUM CASE	1	LIFT 30M	06	050102	커플링 (G) / COUPLING (G)	1	감속기축		
	05N103A	와이어 드럼 / WIRE DRUM	1	LIFT 6M	07	050101	커플링 (M) / COUPLING (M)	1	모터축		
		05N104B	와이어 드럼 / WIRE DRUM	1	LIFT 9M	08	05D123	서포트 핀 / SUPPORT PIN	1		
		05N104C	와이어 드럼 / WIRE DRUM	1	LIFT 12M	09	05D123-1	분할핀 / SPLIT PIN	2	φ5	
		05N104D	와이어 드럼 / WIRE DRUM	1	LIFT 15M	10	M20x50	볼트 / BOLT	6	M20x50L	
		05N104E	와이어 드럼 / WIRE DRUM	1	LIFT 18M	11	SW-M20	스프링 와셔 / SPRING WASHER	6	M20	
		05N104F	와이어 드럼 / WIRE DRUM	1	LIFT 24M	12	6020DD	베어링 / BEARING	1	#6020DD	
	05N104G	와이어 드럼 / WIRE DRUM	1	LIFT 30M	13	6016ZZ	베어링 / BEARING	1	#6016ZZ		
03	05N106A	와이어 로프 / WIRE ROPE	1	LIFT 6M	14	6006ZZ	베어링 / BEARING	1	#6006ZZ		
	05N106B	와이어 로프 / WIRE ROPE	1	LIFT 9M	15	D30458	오일 시일 / OIL SEAL	1	D30458		

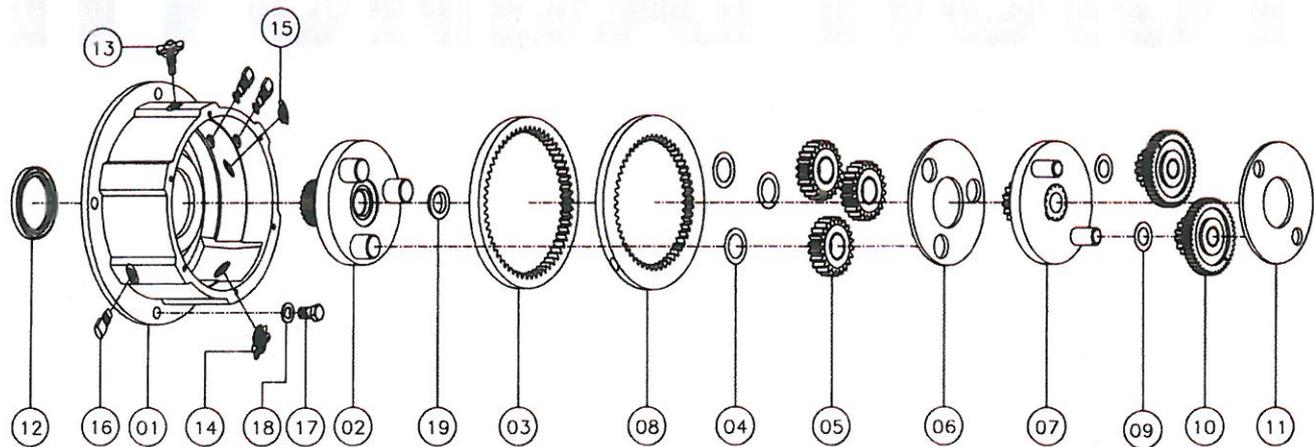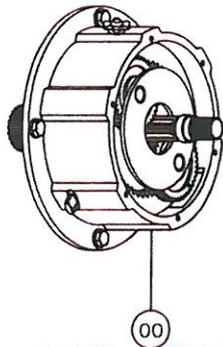

권상 감속기부 HOISTING REDUCER ASS'Y

5TON HOIST

검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK	검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK
00	050200	감속기 ASS'Y / REDUCER ASS'Y	1	5 TON	15	050200-19	오일 게이지 / OIL GAUGE	1	
01	050215	기어 케이스 / GEAR CASE	1		16	050201	스톱볼트 / STOP BOLT	3	
02	050202	2단 기어 케이지 / 2nd GEAR CAGE	1		17	M16x40	볼트 / BOLT	4	M16x40 ◆
03	050203	2단 내치차 / 2nd INTERNAL GEAR	1		18	SW-M16	스프링 와샤 / SPRING WASHER	4	M16 ◆
04	050200-18	2단 스러스트 와샤 / 2nd THRUST WASHER	3		19	030215	커플링 카라 / COUPLING COLLAR	1	
05	050205	2단 유성기어 / 2nd PLANET GEAR	3						
06	050204	2단 기어 커버 / 2nd GEAR COVER	1						
07	050206	1단 기어 케이지 / 1st GEAR CAGE	1						
08	050208	1단 내치차 / 1st INTERNAL GEAR	1						
09	050200-17	1단 스러스트 와샤 / 1st THRUST WASHER	2						
10	050209	1단 유성기어 / 1st PLANET GEAR	2						
11	050207	1단 기어 커버 / 1st GEAR COVER	1						
12	D9011513	오일 시일 / OIL SEAL	1	D9011513 ◆					
13	050200-20	플러그 (주유구) / PLUG (UPPER)	1						
14	050200-21	플러그 (배유구) / PLUG (LOWER)	1						

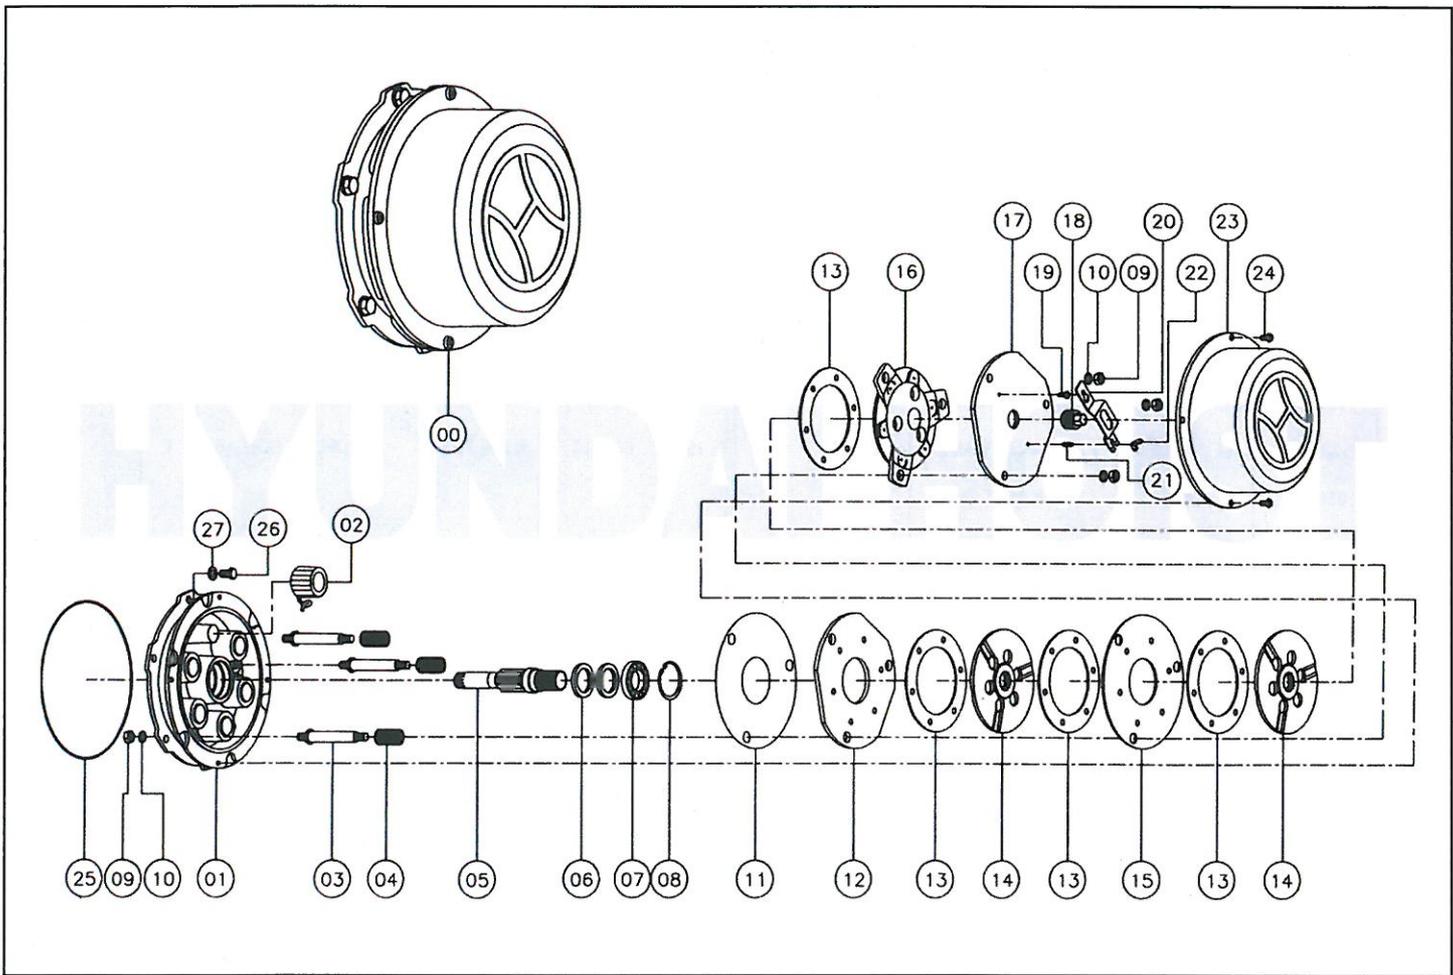


권상 브레이크부 HOISTING BRAKE ASS'Y

5TON HOIST

NORMAL TYPE


검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK	검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK
00	050300	브레이크 ASS'Y / BRAKE ASS'Y	1	5 TON	16	050305	브레이크 디스크 "A" / BRAKE DISC "A"	1	라이닝 포함
01	050301	마그네트 코어 / MAGNET CORE	1		17	050304	조절판 / ARMATURE	1	
02		브레이크 코어 / BRAKE CORE	6	◆	18	HD000044	조정 볼트 / ADJUST BOLT	1	
03	050311	가이드 핀 / GUIDE PIN	3		19	M6x20	볼트 / BOLT	1	M6x20L ◆
04	050302	브레이크 스프링 / BRAKE SPRING	3		20	HD000043	조정 핸들 / ADJUST HANDLE	1	
05	050303	모터 피니언 / MOTOR PINION	1		21	M6x25	스터드 볼트 / STUD BOLT	1	M6x25L ◆
06	D45629	오일 시일 / OIL SEAL	2	D45629 ◆	22	M6	나비 너트 / BUTTERFLY NUT	1	M6 ◆
07	6008DD	베어링 / BEARING	1	#6008DD ◆	23	050312	브레이크 커버 / BRAKE COVER	1	
08	R68	스냅링 / SNAP RING	1	R68 ◆	24	M8x20	등근머리 볼트 / (+) SCREW (ROUND)	4	M8x20L ◆
09	M12	너트 / NUT	6	M12 ◆	25	050300-28	오링 / O-RING	1	φ3xφ300 ◆
10	SW-M12	스프링 와샤 / SPRING WASHER	6	M12 ◆	26	M10x40	볼트 (HEX) / BOLT (HEX)	6	M10x40L ◆
11	050310	자기 차폐판 / SPACER PLATE	1		27	SW-M10	스프링 와샤 / SPRING WASHER	6	M10 ◆
12	050309	우빙 코어 / MOVING CORE	1	라이닝 포함					
13	050307	브레이크 라이닝 / BRAKE LINING	4	리벳 포함					
14	050306	브레이크 휠 / BRAKE WHEEL	2						
15	050308	브레이크 디스크 "B" / BRAKE DISC "B"	1	라이닝 포함					

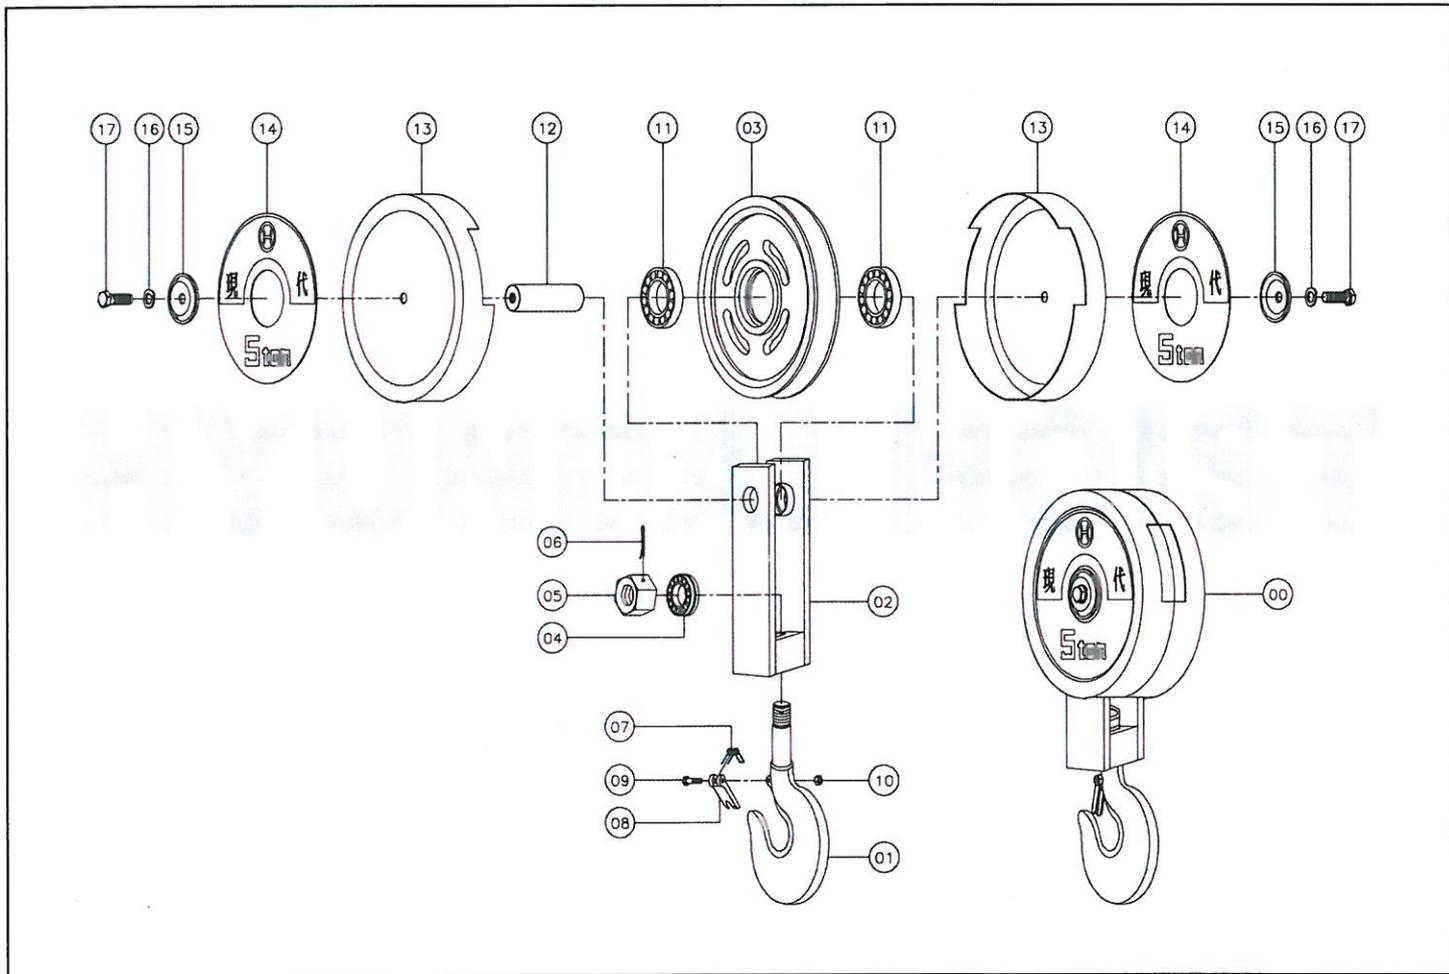

로드 블록 ASS'Y LOAD BLOCK ASS'Y

5TON HOIST

검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK	검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK
00	050400	로드 블록 ASS'Y / LOAD BLOCK ASS'Y	1		14	050413	명판 / NAME PLATE	2	
01	050401	훅크 / HOOK	1		15	050412	볼트 캡 / BOLT CAP	2	◆
02	050403	로드 블록 프레임 / LOAD BLOCK FRAME	1		16	PW-M16	평와샤 / PLAIN WASHER	2	M16 ◆
03	050404	쉬브 / SHEAVE	1		17	M16x45	볼트 (H.T HEX.) / BOLT (H.T HEX.)	2	M16 x 45L ◆
04	51209	스러스트 베어링 / THRUST BEARING	1	#51209 ◆					
05	W134	너트 / NUT	1	W1 3/4" ◆					
06	050400-15	분할핀 / SPLIT PIN	1	φ5 ◆					
07	030408-1	스프링 / SPRING	1						
08	030408	훅크 안전고리 / SAFETY LATCH	1						
09	M5x30	(+) 작은 나사 / (+) SCREW	1	M5x30L ◆					
10	M5	너트 / NUT	1	M5 ◆					
11	6211ZZ	베어링 / BEARING	2	#6211ZZ ◆					
12	050405	쉬브축 / SHEAVE SHAFT	1						
13	050406	쉬브 커버 / SHEAVE COVER	2	SS41					

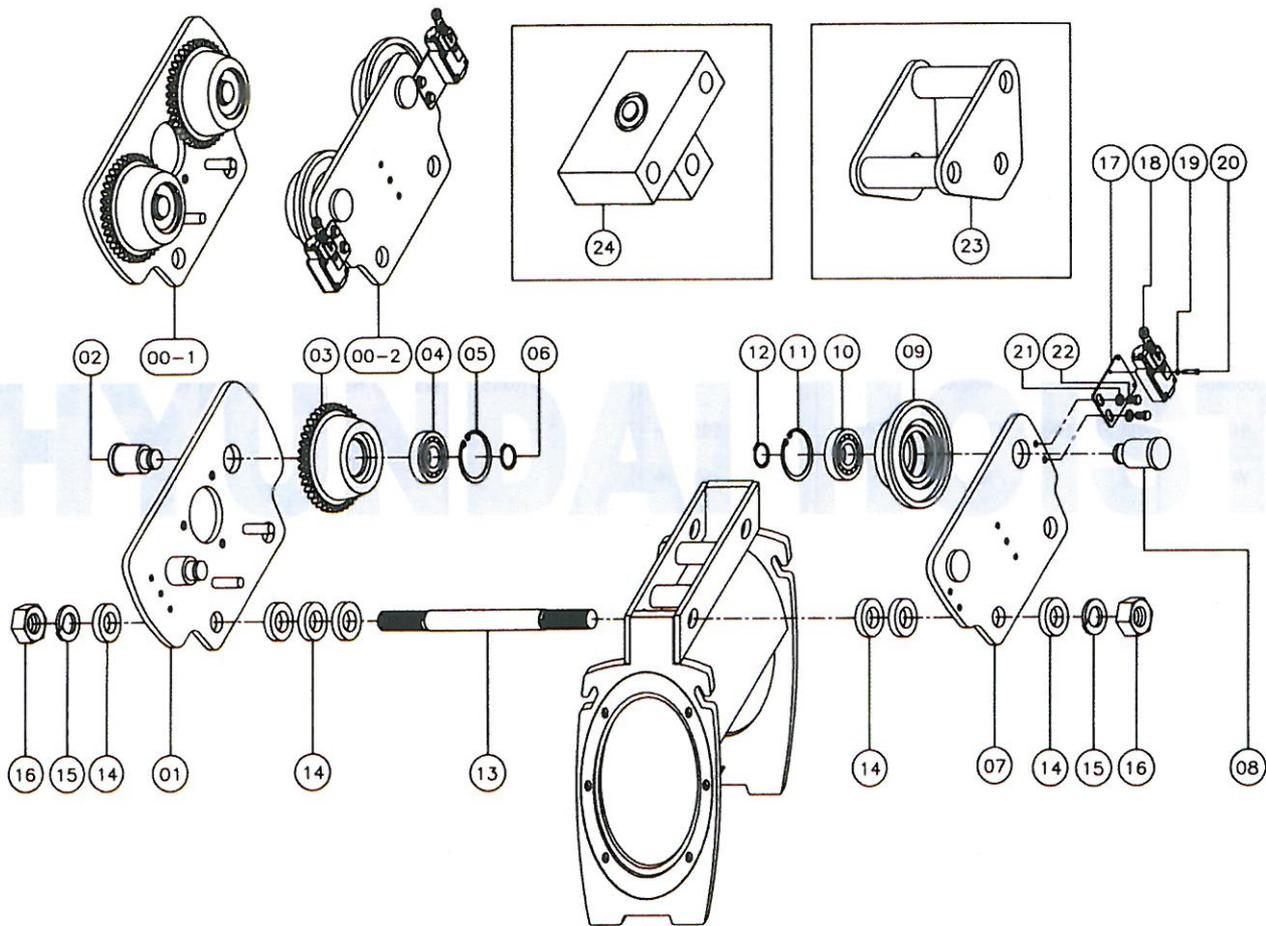


횡행 트로리부 TRAVERSING TROLLEY ASS'Y

5TON HOIST

MONORAIL TYPE


검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK	검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK
00-1	050500-1	횡행트로리 ASS'Y -A / TRAVERSING TROLLEY-A	1		15	SW-W134	스프링 와샤 / SPRING WASHER	4	W1 3/4" ◆
00-2	050500-2	횡행트로리 ASS'Y -B / TRAVERSING TROLLEY-B	1		16	W134	너트 / NUT	4	W1 3/4" ◆
01	050501	측판 "A" / SIDE PLATE "A"	1	◆	17	050502-02	횡행 리미트 브라켓 / T/S LIMIT BRACKET	2	
02	050505-1	트로리 축 "A" / TROLLEY SHAFT "A"	1	◆	18	050502-03	횡행 리미트 스위치 / T/S LIMIT S/W	2	
03	050503	기어 트로리 휠 / GEAR TROLLEY WHEEL	2		19	SW-M5	스프링 와샤 / SPRING WASHER	8	M5 ◆
04	6309ZZ	베어링 / BEARING	2	#6309ZZ ◆	20	M5x40	(+) 작은나사 / (+) SCREW	8	M5x40L ◆
05	R100	스냅링 / SNAP RING	2	R100 ◆	21	SW-M10	스프링 와샤 / SPRING WASHER	4	M10 ◆
06	S45	스냅링 / SNAP RING	2	S45 ◆	22	M10x20	볼트 / BOLT	4	M10x20L ◆
07	050502	측판 "B" / SIDE PLATE "B"	1	◆	23	050508-01	보조 측판 / AUX. SIDE PLATE	2	LIFT 18M이상
08	050505-2	트로리 축 "B" / TROLLEY SHAFT "B"	1	◆	24	050522	힌지 블록 ASS'Y / HINGE BLOCK ASS'Y	2	LIFT 18M이상
09	050504	트로리 휠 / TROLLEY WHEEL	2						
10	6309ZZ	베어링 / BEARING	2	#6309ZZ ◆					
11	R100	스냅링 / SNAP RING	2	R100 ◆					
12	S45	스냅링 / SNAP RING	2	S45 ◆					
13	050506-01	행거 볼트 / HANGER BOLT	2						
14	050506-03	카라 / COLLAR	14						

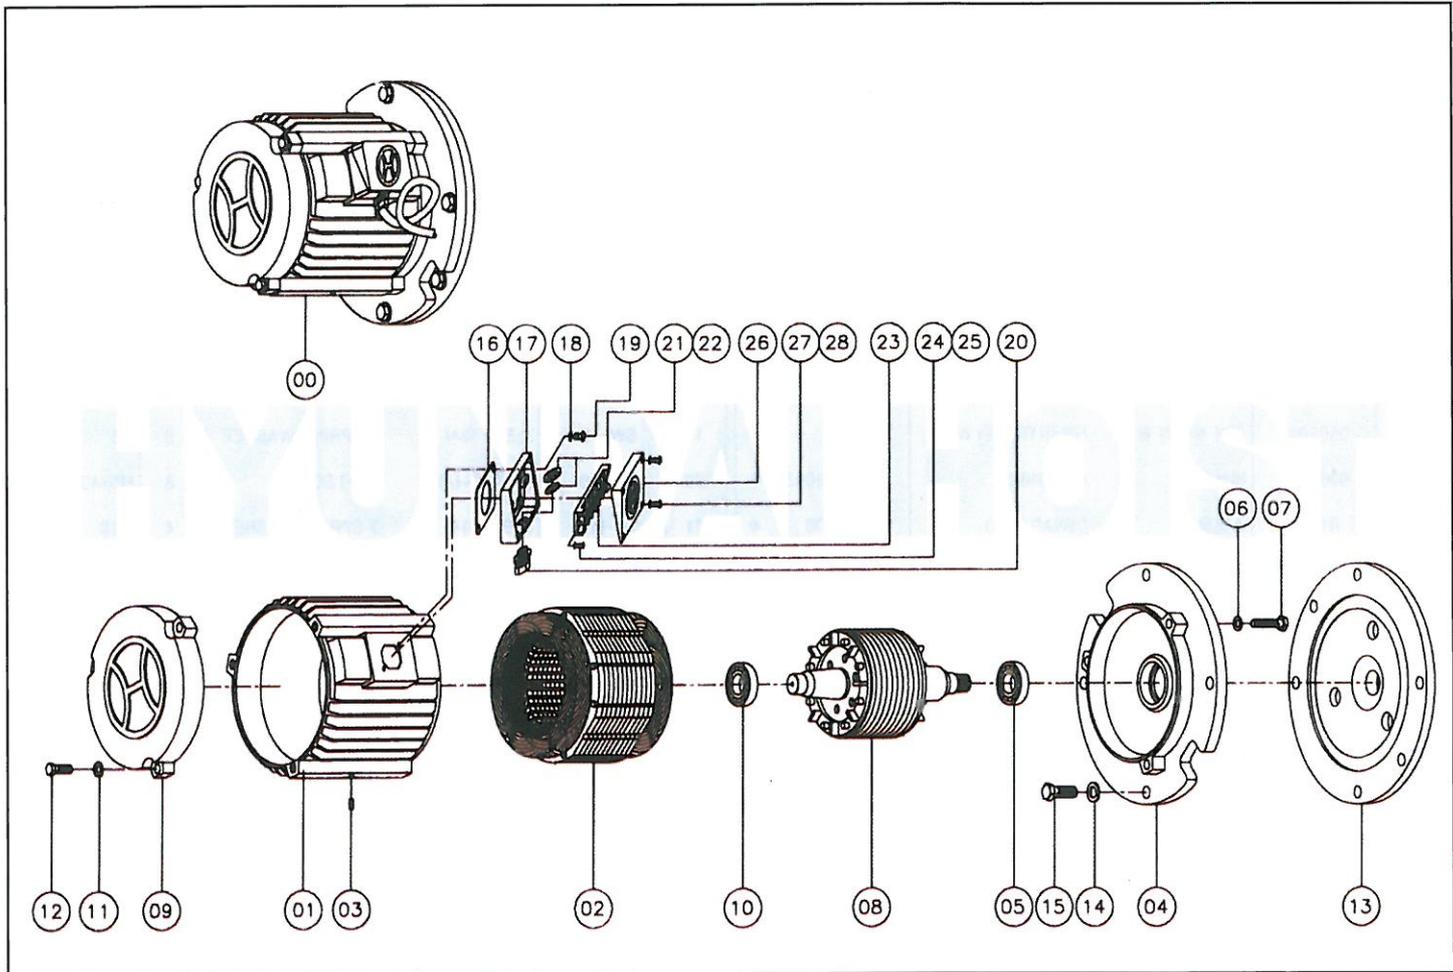

권상 모터부 HOISTING MOTOR ASS'Y

5TON HOIST


검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK	검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK
00-1	050600-1	권상모터 (고속) / HOISTING MOTOR (HIGH)	1	220 V	10	6207ZZ	베어링 / BEARING	1	#6207ZZ ◆
00-2	050600-2	권상모터 (고속) / HOISTING MOTOR (HIGH)	1	380 V	11	SW-M12	스프링 와샤 / SPRING WASHER	3	M12 ◆
00-3	050600-3	권상모터 (고속) / HOISTING MOTOR (HIGH)	1	440 V	12	M12x45	볼트 / BOLT	3	M12x45L ◆
00-4	050600-4	권상모터 (저속) / HOISTING MOTOR (LOW)	1	220 V	13	050605	모터 디스크 플랜지 / M/DISC FLANGE	1	
00-5	050600-5	권상모터 (저속) / HOISTING MOTOR (LOW)	1	380 V	14	SW-M20	스프링 와샤 / SPRING WASHER	6	M20 ◆
00-6	050600-6	권상모터 (저속) / HOISTING MOTOR (LOW)	1	440 V	15	M20x55	볼트 / BOLT	6	M20x55L ◆
01-1	050601-1	프레임 (고속) / FRAME (HIGH)	1	◆	16	HD00042	고무 패킹 / RUBBER PACKING	1	◆
01-2	050601-2	프레임 (저속) / FRAME (LOW)	1	◆	17	HD00041	단자박스 / TERMINAL BOX	1	
02-1	225-140/150	스테타 (고속) / STATOR (HIGH)	1	◆	18	SW-M6	스프링 와샤 / SPRING WASHER	2	M6 ◆
02-2	228-160/150	스테타 (저속) / STATOR (LOW)	1	◆	19	M6x15	(+)작은 나사 / (+) SCREW	2	M6x15L ◆
03	M8x25	스테타 고정 나사 / SET SCREW (HEX)	1	M8x25L ◆	20		케이블 록커 / CABLE LOCKER	1	◆
04-1	050604-1	모터 플랜지 (고속) / MOTOR FLANGE (HIGH)	1		21		ABS 평와셔 / ABS PLAIN WASHER	1	◆
04-2	050604-2	모터 플랜지 (저속) / MOTOR FLANGE (LOW)	1		22		ABS 너트 / ABS NUT	1	◆
05	6307ZZ	베어링 / BEARING	1	#6307ZZ ◆	23		단자대 / TERMINAL BLOCK	1	◆
06	SW-M12	스프링 와샤 / SPRING WASHER	3	M12 ◆	24	PW-M4	평와샤 / PLAIN WASHER	2	M4 ◆
07	M12x50	볼트 / BOLT	3	M12x50L ◆	25	M4x15	(+)작은 나사 / (+) SCREW	2	M4x15L ◆
08-1	050603-1	모터축 (고속) / MOTOR SHAFT (HIGH)	1	5.5kWx6P	26	HD00040	단자박스 커버 / TERMINAL BOX COVER	1	
08-2	050603-2	모터축 (저속) / MOTOR SHAFT (LOW)	1	4.2kWx8P	27	SW-M5	스프링 와샤 / SPRING WASHER	4	M5 ◆
09-1	050602-1	모터 커버 (고속) / MOTOR COVER (HIGH)	1		28-1	M5x15	(+) 작은 나사 / (+) SCREW	2	M5x15L ◆
09-2	050602-2	모터 커버 (저속) / MOTOR COVER (LOW)	1		28-2	M5x35	(+) 작은 나사 / (+) SCREW	2	M5x35L ◆

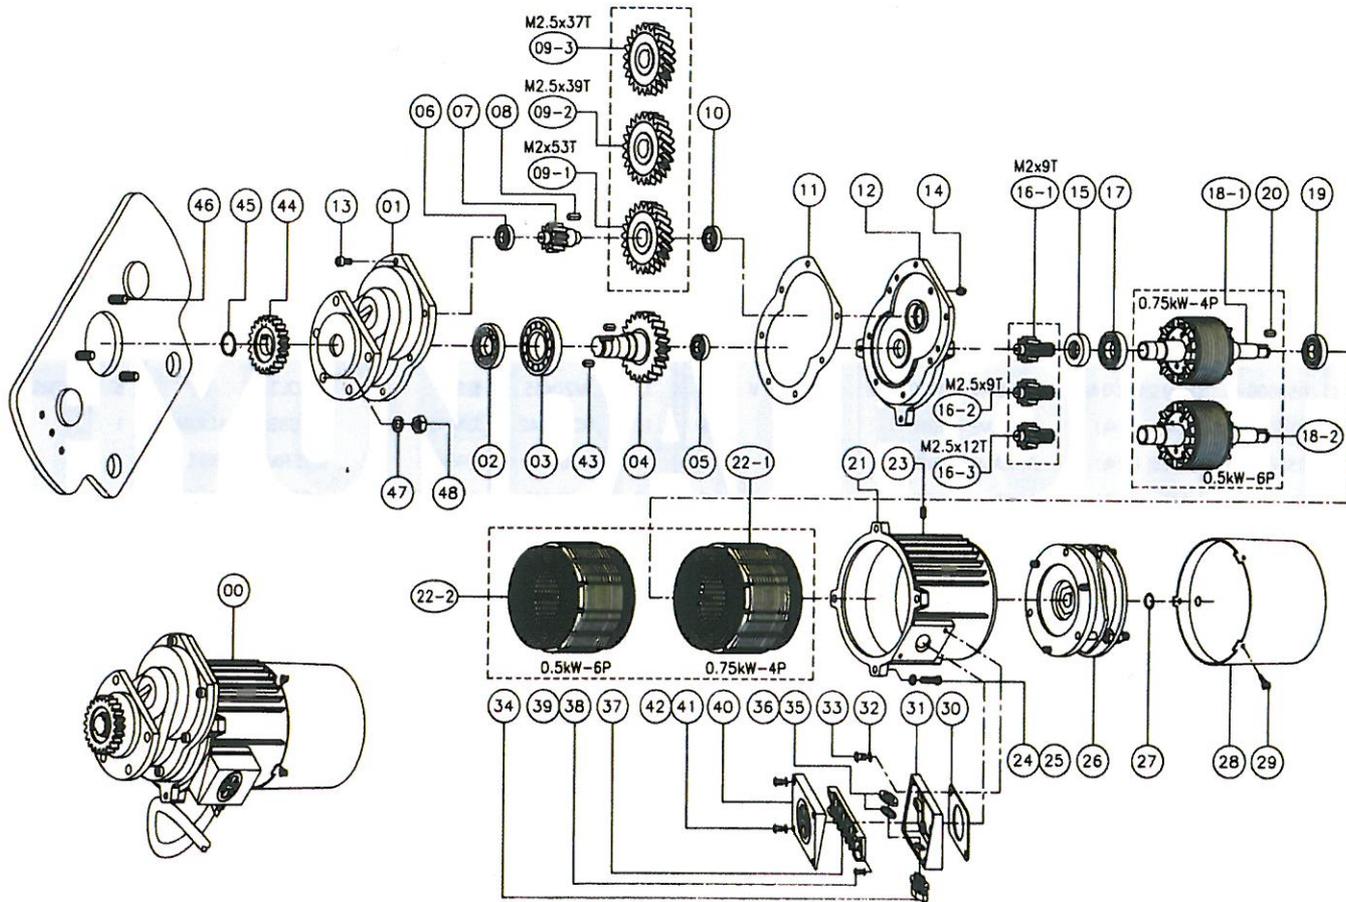

횡행 기어드 모터부 [브레이크 부착] TRAVERSING GEARED MOTOR ASS'Y(W/HT BRAKE)

5TON HOIST

검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK	검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK
00-1	GD100-1	기어드 모터 (고속) / GEARED MOTOR (HIGH)	1	220 V	21	GD107B	모터 프레임 / MOTOR FRAME	1	
00-2	GD100-2	기어드 모터 (고속) / GEARED MOTOR (HIGH)	1	380 V	22-1	0.75-4W	스테타 (고속) / STATOR (HIGH)	1	0.75kW x 4P
00-3	GD100-3	기어드 모터 (고속) / GEARED MOTOR (HIGH)	1	440 V	22-2	0.5-6W	스테타 (저속) / STATOR (LOW)	1	0.5kW x 6P
00-4	GD100-4	기어드 모터 (저속) / GEARED MOTOR (LOW)	1	220 V	23	M6x8	스테타 고정나사 / SET SCREW (HEX)	1	M6x8L
00-5	GD100-5	기어드 모터 (저속) / GEARED MOTOR (LOW)	1	380 V	24	SW-M8	스프링 와사 / SPRING WASHER	4	M8
00-6	GD100-6	기어드 모터 (저속) / GEARED MOTOR (LOW)	1	440 V	25	M8x25	볼트 (HEX) / BOLT (HEX)	4	M8x25L
01	GD103A	기어케이스 / GEAR CASE	1		26	GD100-29	브레이크부 / BRAKE ASS'Y	1	D.C
02	6206ZZ	베어링 / BEARING	1	#6206ZZ	27	S19	스냅링 / SNAP RING	1	S19
03	6208	베어링 / BEARING	1	#6208	28-1	GD108	브레이크 커버 (ABS) / BRAKE COVER (ABS)	1	ABS
04-1	GD113	출력축 (N, S) / OUTPUT SHAFT(N, S)	1		28-2	GD131	브레이크 커버 (SCP1) / BRAKE COVER (SCP1)	1	SCP1
04-2	GD114	출력축 (D) / OUTPUT SHAFT(D)	1		29	M5x10	나비볼트 / BUTTERFLY BOLT	3	M5x10L
05	6003ZZ	베어링 / BEARING	1	#6003ZZ	30	HD00042	패킹 / PACKING	1	
06	6003ZZ	베어링 / BEARING	1	#6003ZZ	31	HD00041	단자박스 / TERMINAL BOX	1	
07	GD115	2단 피니언 / 2nd PINION	1		32	SW-M6	스프링 와사 / SPRING WASHER	2	M6
08	6x6x15	키 / KEY	1	6x6x15L	33	M6x15	(+) 작은 나사 / (+) SCREW	2	M6x15L
09-1	GD118	1단 기어 / 1st GEAR (1/16.06)	1	53T (선택)	34		케이블 록커 / CABLE LOCKER	1	
09-2	GD117	1단 기어 / 1st GEAR (1/11.82)	1	39T (선택)	35		ABS 평와사 / ABS PLAIN WASHER	1	
09-3	GD116	1단 기어 / 1st GEAR (1/8.41)	1	37T (선택)	36		ABS 너트 / ABS NUT	1	
10	6003ZZ	베어링 / BEARING	1	#6003ZZ	37		단자대 / TERMINAL BLOCK	1	
11	GD122	가스켓 / GASKET	1	0.5T	38	PW-M4	평와사 / PLAIN WASHER	2	M4
12	GD104A	모터 플랜지 / MOTOR FLANGE	1		39	M4x15	(+) 작은 나사 / (+) SCREW	2	M4x15L
13	M8x25	렌치볼트 / WRENCH BOLT	1	M8x25L	40	HD00040	단자박스 커버 / TERMINAL BOX COVER	1	
14	PT18	그리스 니플 / GREASE NIPPLE	1	PT 1/8"	41	SW-M5	스프링 와사 / SPRING WASHER	4	M5
15	D254511	오일 시일 / OIL SEAL	1	D254511	42-1	M5x15	(+) 작은 나사 / (+) SCREW	2	M5x15L
16-1	GD121	1단 피니언 / 1st PINION (1/16.06)	1	9T (선택)	42-2	M5x35	(+) 작은 나사 / (+) SCREW	2	M15x35L
16-2	GD120	1단 피니언 / 1st PINION (1/11.82)	1	9T (선택)	43	6x6x15	키 / KEY	2	6x6x15L
16-3	GD119	1단 피니언 / 1st PINION (1/8.41)	1	12T (선택)	44-1	050507	피니언 (N) / PINION (N)	1	M4x18T
17	6205ZZ	베어링 / BEARING	1	#6205ZZ	44-2	050518	피니언 (D, S) / PINION (D, S)	1	M4x16T
18-1	GD105-01	모터축 / MOTOR SHAFT (HIGH)	1	0.75kW x 4P	45	S29	스냅링 / SNAP RING	1	S29
18-2	GD105-02	모터축 / MOTOR SHAFT (LOW)	1	0.5kW x 6P	46	M12x40	스터드 볼트 / STUD BOLT	3	M12x40L
19	6204ZZ	베어링 / BEARING	1	#6204ZZ	47	SW-M12	스프링 와사 / SPRING WASHER	3	M12
20	6x6x15	키 / KEY	1	6x6x15L	48	M12	너트 / NUT	3	M12

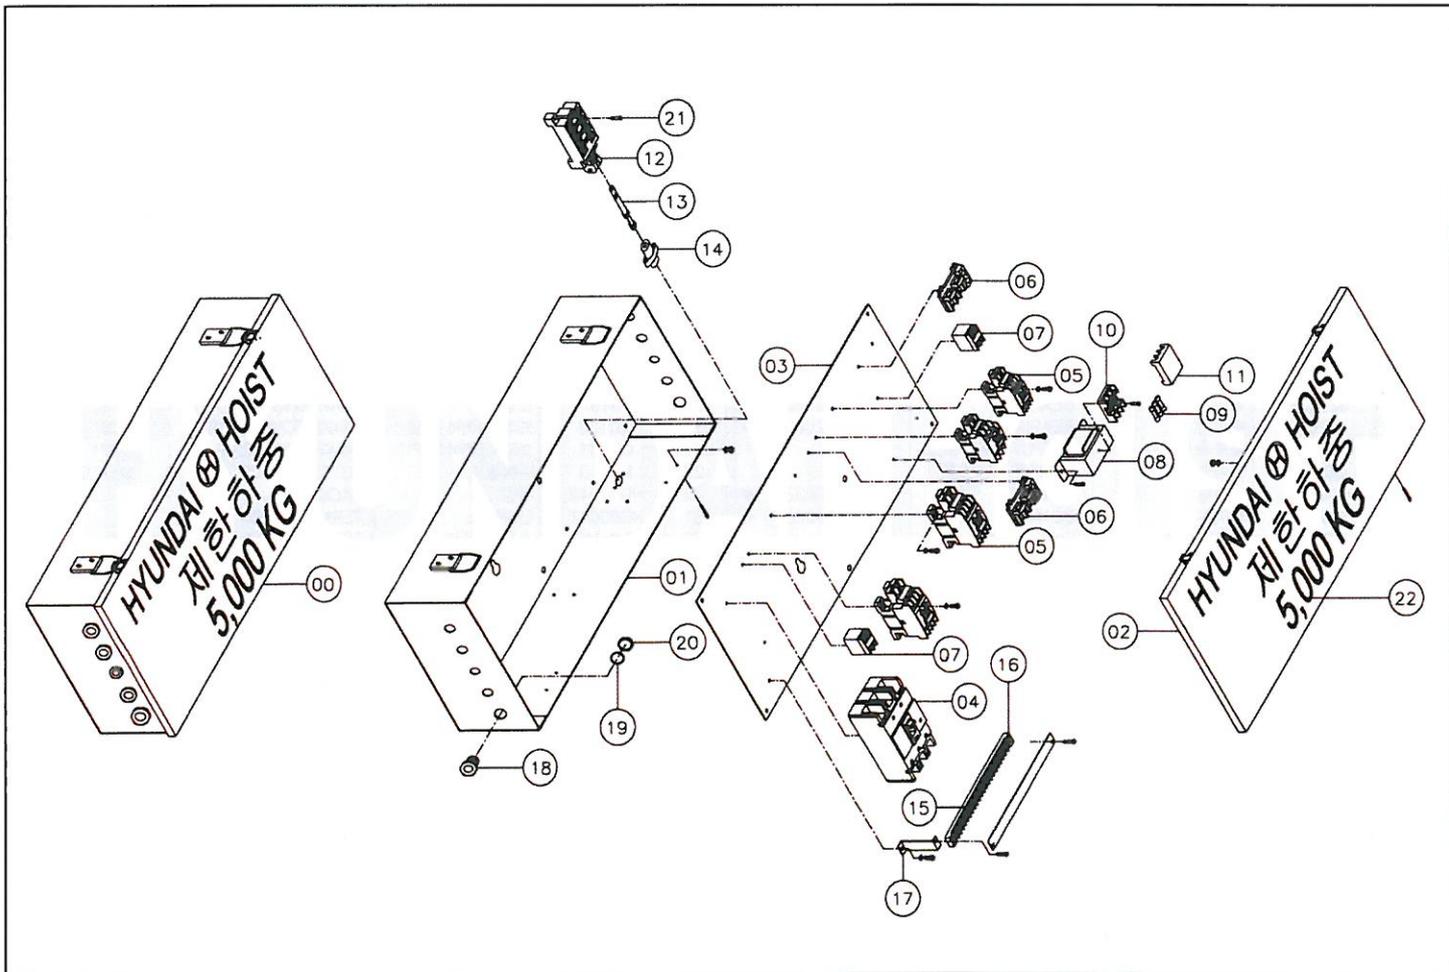


권상 전장품 박스 ASS'Y [횡행 전장품 포함] HOISTING CONTROL BOX ASS'Y (WITH TRAVERSING)


5TON HOIST

표준용


검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK	검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK
00	710-300-160	권상박스 ASS'Y / HOISTING BOX ASS'Y	1	HIGH 220V	07-1	SR60	정류기 (권상) / SILICON RECTIFIER(HOISTING)	1	SR-60
	710-300-160	권상박스 ASS'Y / HOISTING BOX ASS'Y	1	HIGH 380V	07-2	SR30	정류기 (횡행) / SILICON RECTIFIER (T/S)	1	SR-30
	710-300-160	권상박스 ASS'Y / HOISTING BOX ASS'Y	1	HIGH 440V	08-1	50VA/220V	변압기 (220V/110V) / TRANS (220V/110V)	1	50VA
01	710-300-160-1	권상박스 / HOISTING BOX	1		08-2	50VA/380V	변압기 (380V/110V) / TRANS (380V/110V)	1	50VA
02	710-300-160-2	권상박스커버 / HOISTING BOX COVER	1		08-3	50VA/440V	변압기 (440V/110V) / TRANS (440V/110V)	1	50VA
03	710-300-160-3	밑판 / CHASSIS	1		09-1	1A	휴즈 / FUSE	2	1A ◆
04-1	53F/40A	배선용차단기(권상) / NO FUSE BRAKER (220V) / (220V)	1	53/40		2A	(220V) / (220V)	1	2A ◆
04-2	33F/30A	배선용차단기(권상) / NO FUSE BRAKER (380V) / (380V)	1	33/30	09-2	1A	휴즈 / FUSE	2	1A ◆
		(고속 440V) / (HIGH 440V)				2A	(380V, 440V) / (380V, 440V)	1	2A ◆
04-3	33F/20A	배선용차단기(권상) / NO FUSE BRAKER (저속 440V) / (LOW 440V)	1	33/20	10	A-1	휴즈 홀더 / FUSE HOLDER	1	◆
05-1	GMC48/110V	전자개폐기(권상) / MAGNET S/W (HOISTING) (고속 220V) / (HIGH 220V)	2	GMC-48	11	A-2	휴즈 홀더캡 / FUSE HOLDER CAP	1	◆
05-2	GMC48/110V	전자개폐기(권상) / MAGNET S/W (HOISTING) (저속 220V) / (LOW 220V)	2	GMC-48	12	AC600V75A	리미트 스위치 / LIMIT S/W	1	◆
		(380V, 440V) / (380, 440V)			13	AC600V75A-1	캠 축 / CAM SHAFT	1	◆
05-3	GMC22/110V	전자개폐기 (횡행) / MAGNET S/W (T/S)	2	GMC-22	14	AC600V75A-2	캠 홀더 / CAM HOLDER	1	◆
06-1	GMP60TE30	전자식 과전류계전기 / ELECTRIC OVER (권상) / CURRENT RELAY (HOISTING)	1	GMP60TE30	15		단자대 / TERMINAL BLOCK	1	◆
06-2	GMP60TE6	전자식 과전류계전기 / ELECTRIC OVER (횡행) / CURRENT RELAY (T/S)	1	GMP60TE6	16		단자대 / TERMINAL BLOCK	1	◆
					17		고정판 / CLAMP PLATE	2	◆
					18		케이블 록카 / CABLE LOCKER	11	◆
					19		케이블 록카 패킹 / CABLE LOCKER PACKING	11	◆
					20		케이블 록카 너트 / CABLE LOCKER NUT	11	◆
					21	M4x25	작은 나사 / SCREW	3	M4 x 25L ◆
					22		명판 / NAME PLATE	1	◆

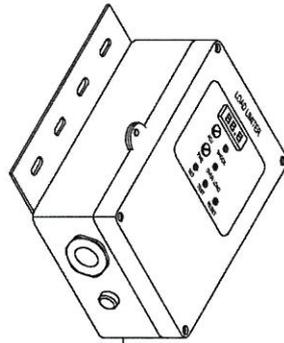

00

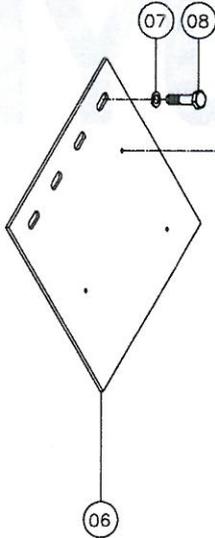


06

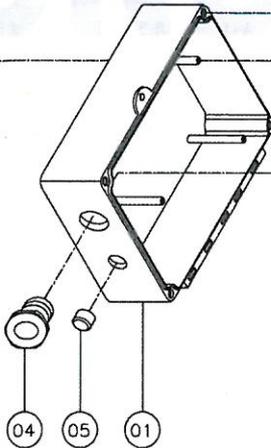


04

05

01

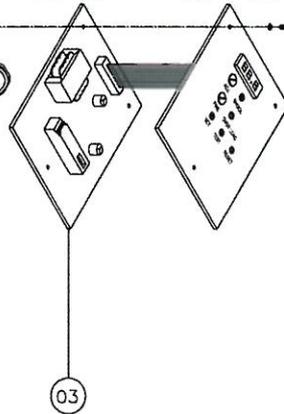

03



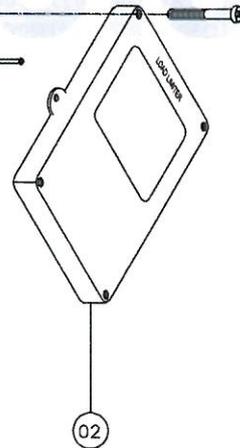


02

과부하 방지 장치 ASS'Y LOAD LIMITER ASS'Y

5TON HOIST


검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK	검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK
00-1	MDL-70	과부하 방지 장치 / LOAD LIMITER ASS'Y (전원 110V) / (POWER 110V)	1	5TON					
00-2	PDL-100	과부하 방지 장치 / LOAD LIMITER ASS'Y (전원 110V) / (POWER 110V)	1	비표준					
01		케이스 / CASE	1	◆			* MDL-70, PDL-100은 NORMAL & CREEP TYPE 공용임.		
02		커버 / COVER	1	◆					
03		앰프화이어 / AMPLI FIRE	1	◆					
04		케이블 록카 / CABLE LOCKER	1	◆					
05		부저 / BUZZER	1	◆					
06		브라켓 / BRACKET	1	◆					
07	SW-M10	스프링 와셔 / SPRING WASHER	2	M10 ◆					
08	M10x20	볼트 / BOLT	2	M10x20L ◆					

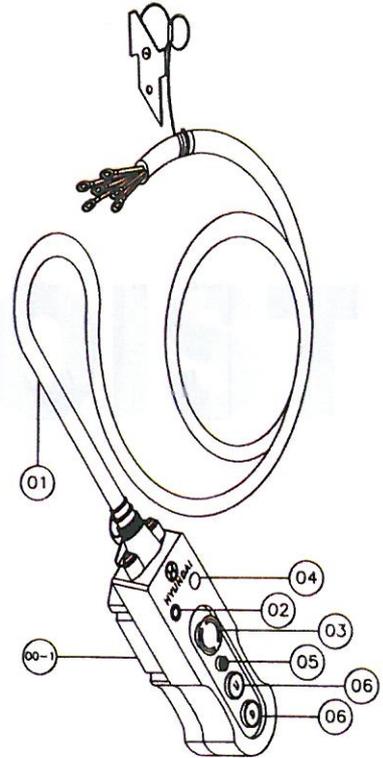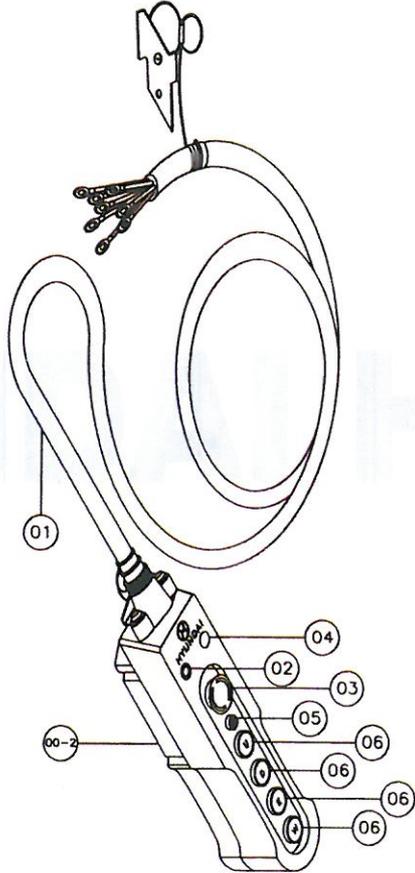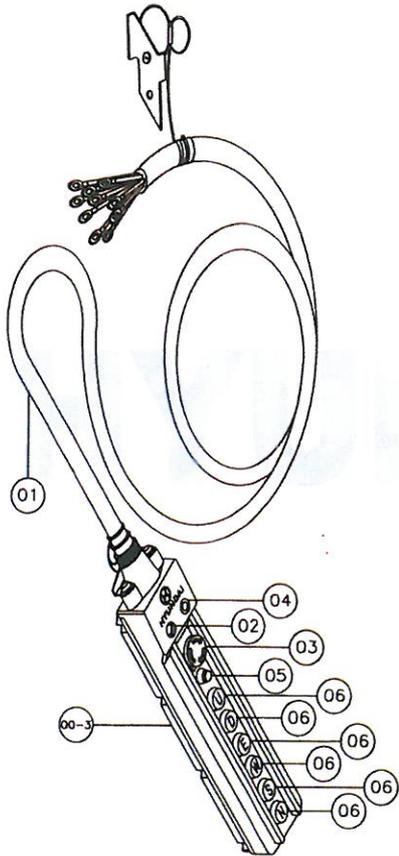

푸쉬 버튼 ASS'Y PUSH BUTTON ASS'Y

5TON HOIST

검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK	검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK
00-1	B401	푸쉬버튼 케이스 / PUSH BUTTON CASE	1	4 POINT	06-1	BT001	단일속도 스위치 / 1 SPEED S/W	1	
00-2	B601	푸쉬버튼 케이스 / PUSH BUTTON CASE	1	6 POINT	06-2	BT201	2중 속도 스위치 / 2 SPEED S/W	1	
00-3	B801	푸쉬버튼 케이스 / PUSH BUTTON CASE	1	8 POINT	06-3	UD001	푸쉬버튼 스위치(1단) / PUSH BUTTON S/W (ONE)	1	U (영문)
01-1	B401-1	케이블 / CABLE (VCT 1.25SQx7C) / (VCT 1.25SQx7C)	1		06-4	UD001	푸쉬버튼 스위치(1단) / PUSH BUTTON S/W (ONE)	1	D (영문)
01-2	B601-1	케이블 / CABLE (VCT 1.25SQx10C) / (VCT 1.25SQx10C)	1		06-5	EW001	푸쉬버튼 스위치(1단) / PUSH BUTTON S/W (ONE)	1	E (영문)
01-3	B801-1	케이블 /CABLE (VCT 1.25SQx12~20C) / (VCT 1.25SQx12~20C)	1		06-6	EW001	푸쉬버튼 스위치(1단) / PUSH BUTTON S/W (ONE)	1	W(영문)
02-1	TN212LED12	램프 / LAMP	1		06-7	SN001	푸쉬버튼 스위치(1단) / PUSH BUTTON S/W (ONE)	1	S (영문)
03	SEKXB7ES542	비상용 스위치 / E.M SWITCH	1		06-8	SN001	푸쉬버튼 스위치(1단) / PUSH BUTTON S/W (ONE)	1	N (영문)
04-1	PB10-1	라이트 / LIGHT	1		06-9	UD201	푸쉬버튼 스위치(2단) / PUSH BUTTON S/W (TWO)	1	U (영문)
04-2	PB10-2	토글 스위치 / TOGGLE S/W	1		06-10	UD201	푸쉬버튼 스위치(2단) / PUSH BUTTON S/W (TWO)	1	D (영문)
05-1	PB10	푸쉬버튼 스위치 (호른) / PUSH BUTTON S/W (HORN)	1		06-11	EW201	푸쉬버튼 스위치(2단) / PUSH BUTTON S/W (TWO)	1	E (영문)
05-2	PB10	푸쉬버튼 스위치 (사이렌) / PUSH BUTTON S/W (SIREN)	1		06-12	EW201	푸쉬버튼 스위치(2단) / PUSH BUTTON S/W (TWO)	1	W(영문)
					06-13	SN201	푸쉬버튼 스위치(2단) / PUSH BUTTON S/W (TWO)	1	S (영문)
					06-14	SN201	푸쉬버튼 스위치(2단) / PUSH BUTTON S/W (TWO)	1	N (영문)

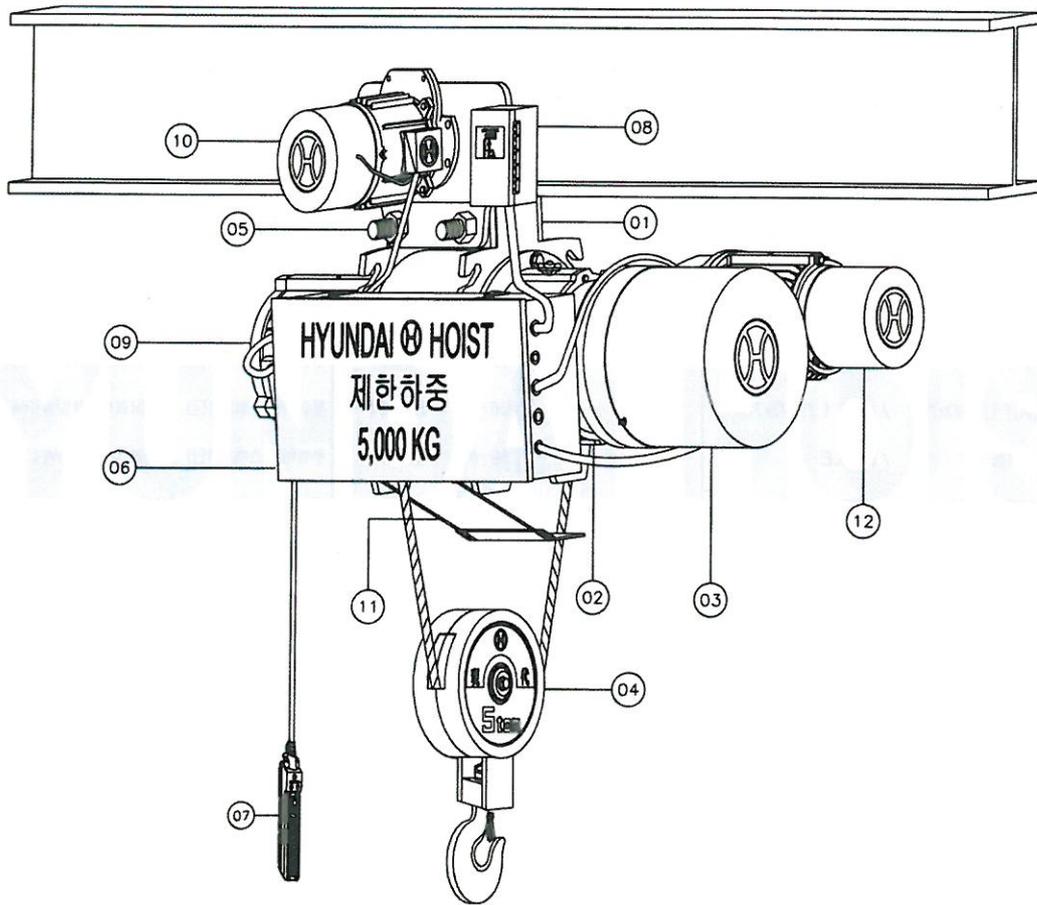


CAPACITY : 5 TON
HCH5T-6, 9, 12, 15, 18, 24, 30

5TON HOIST

MONORAIL CREEP TYPE

검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME		페이지 PAGE
1	05N000	드럼본체부	/ MAIN BODY ASS'Y	8 ~ 9
2	050200	권상 감속기부	/ HOISTING REDUCER ASS'Y	10 ~ 11
3	050700	미속 브레이크부 (고속)	/ CREEP BRAKE ASS'Y (HIGH SPEED)	30 ~ 31
4	050400	로드블럭 ASS'Y	/ LOAD BLOCK ASS'Y	14 ~ 15
5	050500	횡행 트로리부	/ TRAVERSING TROLLEY ASS'Y	16 ~ 17
6	780-360-165	권상 전장품 박스 ASS'Y	/ HOISTING CONTROL BOX ASS'Y	34 ~ 35
7	B601, B801	푸쉬 버튼 스위치 ASS'Y	/ PUSH BUTTON S/W ASS'Y	26 ~ 27
8	BOCL-30	과부하 방지장치 ASS'Y	/ LOAD LIMITER ASS'Y	24 ~ 25
9	050600	권상 모터부	/ HOISTING MOTOR ASS'Y	18 ~ 19
10	GD100	횡행기어드 모터부 (브레이크 부착)	/ TRAVERSING GEARED MOTOR ASS'Y (WITH BRAKE)	20 ~ 21
11	05N109	과권 방지장치 ASS'Y (개폐기)	/ UPPER LIMIT LEVER ASS'Y	
12	050703	미속모터 & 브레이크 ASS'Y (저속)	/ CREEP MOTOR & BRAKE ASS'Y (LOW SPEED)	32 ~33

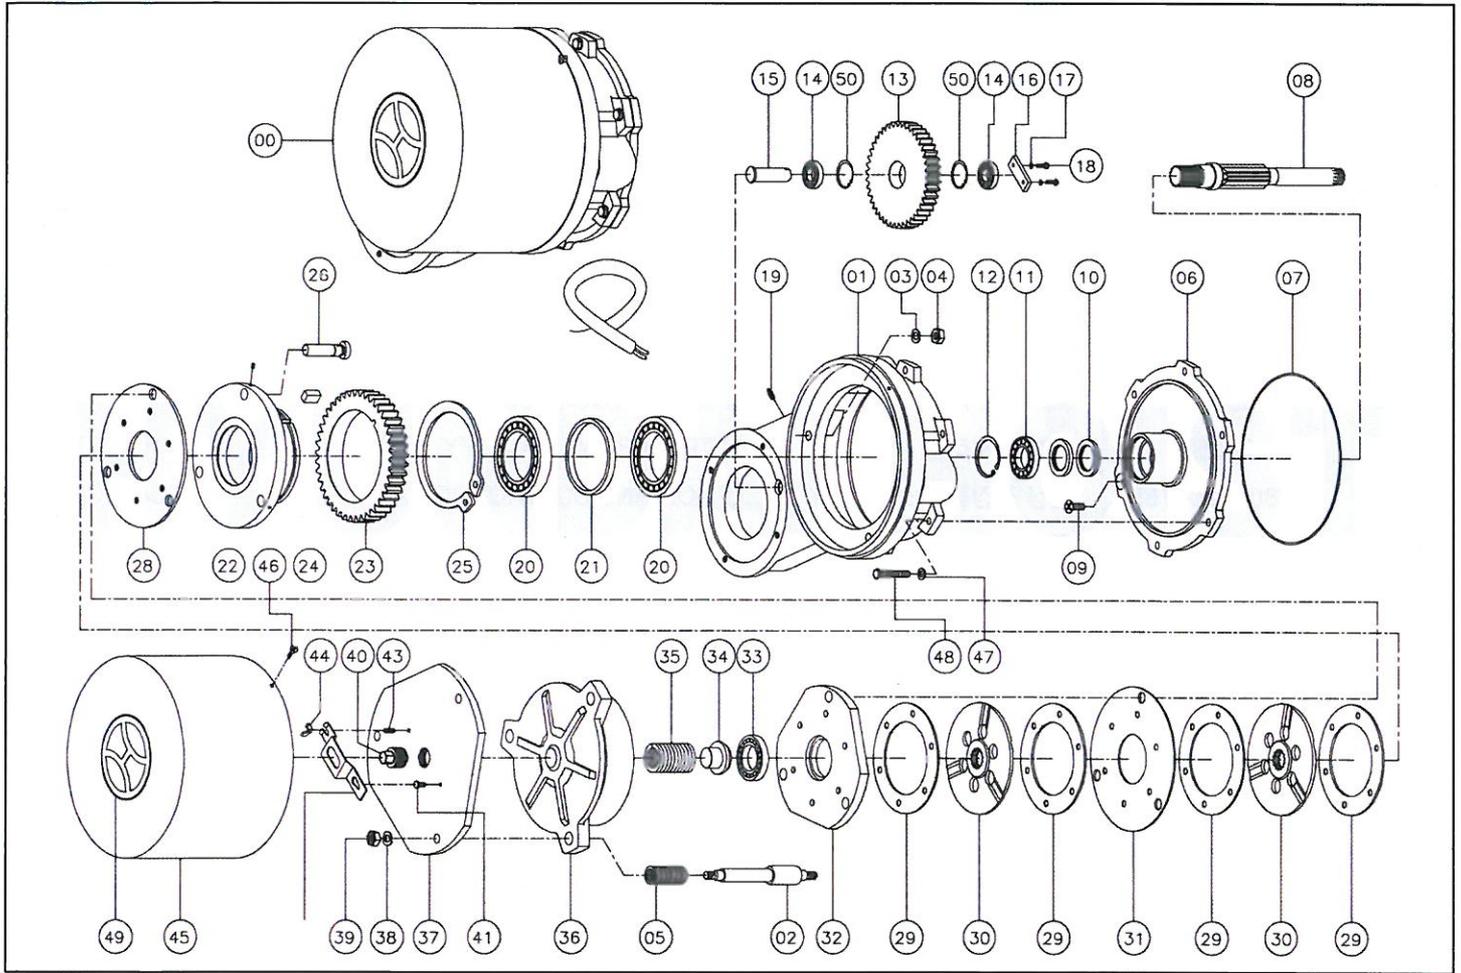


미속 브레이크부 [고속] CREEP BRAKE ASS'Y (HIGH SPEED)

STON HOIST

CREEP TYPE


검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK	검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK
00	050700	미속브레이크부(고속) / CREEP BRAKE ASS'Y(HIGH)	1		26	050716	가이드 핀 "B" / GUIDE PIN "B"	3	
01	050704	3단 기어 케이스 / 3rd GEAR CASE	1		27	M4x5	렌치 볼트 / WRENCH BOLT	1	M4x5L ◆
02	050715	가이드 핀 "A" / GUIDE PIN "A"	3		28	050707	브레이크 디스크 "C" / BRAKE DISC "C"	1	라이닝 포함
03	SW-M12	스프링 와샤 / SPRING WASHER	3	M12 ◆	29	050307	라이닝 / LININIG	4	리벳 포함
04	M12	로크 너트 / LOCK NUT (NYLON)	3	M12 ◆	30	050306	브레이크 휠 / BRAKE WHEEL	2	
05	050302	가이드 스프링 / GUIDE SPRING	3		31	050308	브레이크 디스크 "B" / BRAKE DISC "B"	1	라이닝 포함
06	050706	기어 플랜지 / GEAR FLANGE	1		32	050708	무빙 코어 / MOVING CORE	1	라이닝 포함
07	050700-48	오링 / O-RING	1	φ3.1xφ300	33	6010ZZ	베어링 / BEARING	1	#6010ZZ ◆
08	050701	크림 모터 피니언 / CREEP MOTOR PINION	1		34	050709	스프링 지지축 / SPRING SHAFT	1	
09	M10x25	(+) 접시머리나사 / (+) SCREW	1	M10x25L ◆	35	050717	브레이크 스프링 / CREEP BRAKE SPRING	1	
10	D45629	오일 시일 / OIL SEAL	2	D45629 ◆	36	050710	마그네트 코어 / MAGNET CORE	1	
11	6008DD	베어링 / BEARING	1	#6008DD ◆	37	050705	브레이크 조절판 / ARMATURE	1	
12	R68	스냅링 / SNAP RING	1	R68 ◆	38	SW-M12	스프링 와샤 / SPRING WASHER	3	M12 ◆
13	050713	아이들 기어 / IDLE GEAR	1		39	M12	로크 너트 / LOCK NUT (NYLON)	3	M12 ◆
14	6004ZZ	베어링 / BEARING	2	#6004ZZ ◆	40	HD000044	조정 볼트 / ADJUST BOLT	1	
15	030708	기어 고정 핀 / GEAR FIX PIN	1		41	M6x20	볼트 / BOLT	1	M6x20L ◆
16	030709	키 플레이트 / KEY PLATE	1		42	HD000043	조정 핸들 / ADJUST HANDLE	1	
17	SW-M5	스프링 와샤 / SPRING WASHER	2	M5 ◆	43	M6x25	스텝 볼트 / STUD BOLT	1	M6x25L ◆
18	M5x16	(+) 작은 나사 / (+) SCREW	2	M5x16L ◆	44	M6	나비너트 / BUTTERFLY NUT	1	M6 ◆
19	PT18	그리스 니플 / GREASE NIPPLE	1	PT 1/8" ◆	45	051718	브레이크 커버 / BRAKE COVER	1	
20	6017ZZ	베어링 / BEARING	2	#6017ZZ ◆	46	M6	나비 너트 / BUTTERFLY NUT	3	M6 ◆
21	050714	카라 / COLLAR	1		47	SW-M10	스프링 와샤 / SPRING WASHER	5	M10 ◆
22	050711	3단 기어 케이지 / 3rd GEAR CAGE	1		48	M10x55	볼트 / BOLT	5	M10x55L ◆
23	050712	3단 기어 / 3rd GEAR	1		49		마크 / MARK	1	
24	15x10x30	키 / KEY	1	15x10x30L ◆	50	R42	스냅링 / SNAP RING	2	R42
25	S160	스냅링 / SNAP RING	1	S160 ◆					

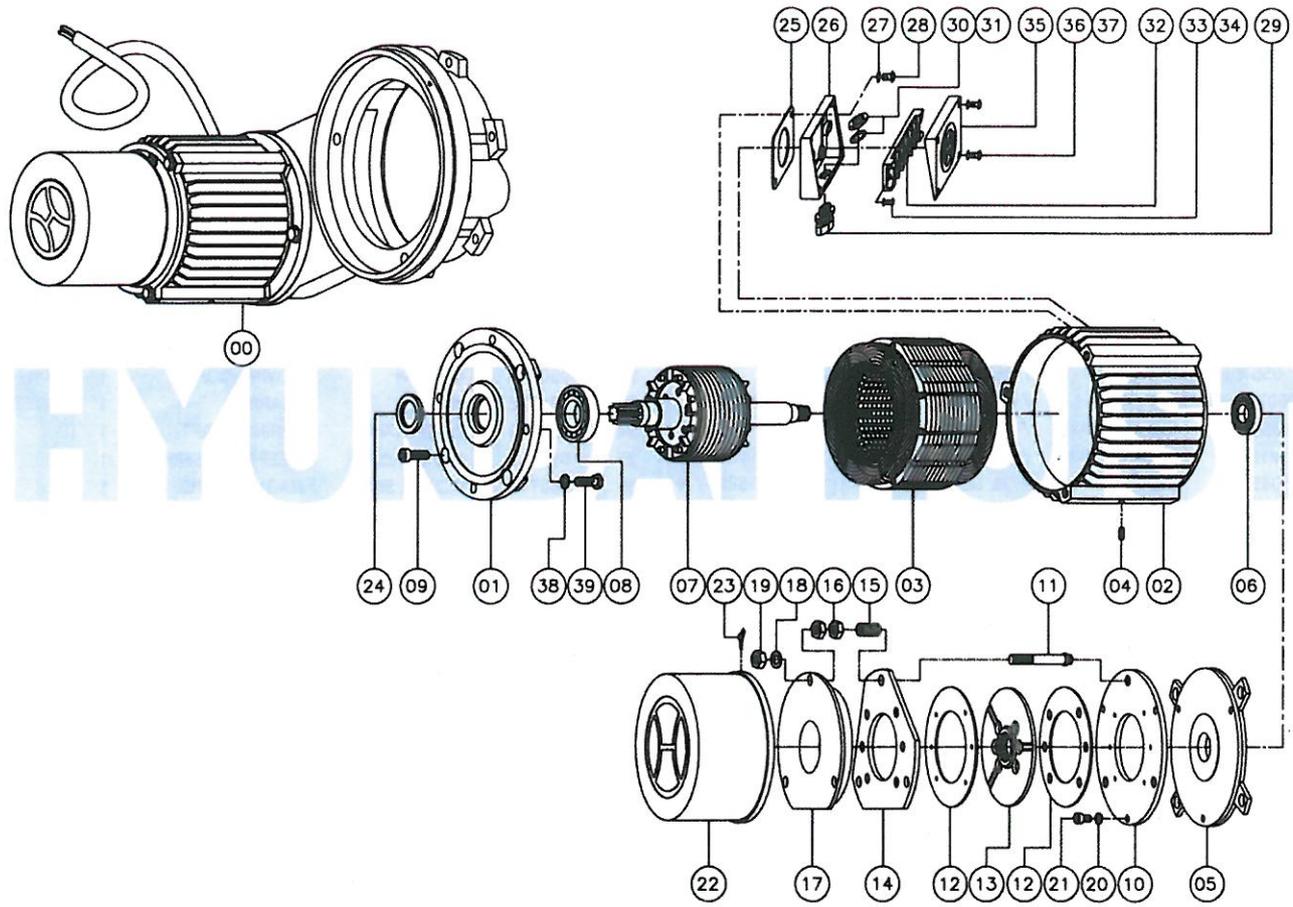

미속 모터 브레이크부 [저속] CREEP MOTOR BRAKE ASS'Y (LOW SPEED)

5TON HOIST

검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK	검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK
00-1	050703-1	미속모터 ASS'Y / CREEP MOTOR ASS'Y	1	220 V	18	SW-M10	스프링 와샤 / SPRING WASHER	3	M10 ◆
00-2	050703-2	미속모터 ASS'Y / CREEP MOTOR ASS'Y	1	380 V	19	M10	너트 / NUT	3	M10, 1종 ◆
00-3	050703-3	미속모터 ASS'Y / CREEP MOTOR ASS'Y (저속) / (LOW SPEED)	1	440 V	20	SW-M8	스프링 와샤 / SPRING WASHER	3	M8 ◆
01	030706	모터 플랜지 / MOTOR FLANGE	1		21	M8x30	렌치 볼트 / WRENCH BOLT	3	M8x30L ◆
02	030703	모터 프레임 / MOTOR FRAME	1		22	GD108	브레이크 커버 (미속) / BRAKE COVER (CREEP)	1	
03	160-115/100	스테타 / STATOR	1	1.0kW x 6P	23	M5x10	나비 볼트 / BUTTERFLY BOLT	3	M5x10L ◆
04	M8x25	렌치 볼트 / WRENCH BOLT	1	M8x25L ◆	24	D35508	오일 시일 / OIL SEAL	1	D35508 ◆
05	030704	모터 커버 / MOTOR COVER	1		25	HD000042	패킹 / PACKING	1	◆
06	6205ZZ	베어링 / BEARING	1	#6205ZZ ◆	26	HD000041	단자 박스 / TERMINAL BOX	1	
07	050702	미속 모터축 / CREEP MOTOR SHAFT	1	1.0kW x 6P	27	SW-M8	스프링 와샤 / SPRING WASHER	2	M8 ◆
08	6207ZZ	베어링 / BEARING	1	#6207ZZ ◆	28	M6x15	(+) 작은나사 / SPRING WASHER	2	M6x15L ◆
09	M10x30	렌치 볼트 / WRECNH BOLT	4	M10x30L	29		케이블 록커 / CABLE LOCKER	1	◆
		브레이크 ASS'Y / BRAKE ASS'Y	1	D.C	30		ABS 평와샤 / ABS PLAIN WASHER	1	◆
10		브레이크 디스크(미속) / BRAKE DISC (CREEP)	1	라이닝 포함	31		ABS 너트 / ABS NUT	1	◆
11		가이드 핀 (미속) / GUIDE PIN (CREEP)	3		32		단자대 / TERMINAL BLOCK	1	◆
12		라이닝 (미속) / LINING (CREEP)	2		33	SW-M4	스프링 와샤 / SPRING WASHER	2	M4 ◆
13		브레이크 휠 (미속) / BRAKE WHEEL (CREEP)	1		34	M4x15	(+)작은나사 / (+) SCREW	2	M4x15L ◆
14		무빙 코어 (미속) / MOVING CORE (CREEP)	1	라이닝 포함	35	HD000040	단자대 커버 / TERMINAL COVER	1	
15		브레이크 스프링 / BRAKE SPRING (CREEP)	3		36	SW-M5	스프링 와샤 / SPRING WASHER	4	M5 ◆
16	M10	너트 / NUT	6	M10, 3종 ◆	37-1	M5x15	(+)작은나사 / (+)SCREW	2	M5x15L ◆
17		마그네트 코어 (미속) / MAGNET CORE (CREEP)	1		37-2	M5x35	(+)작은나사 / (+)SCREW	2	M5x35L ◆



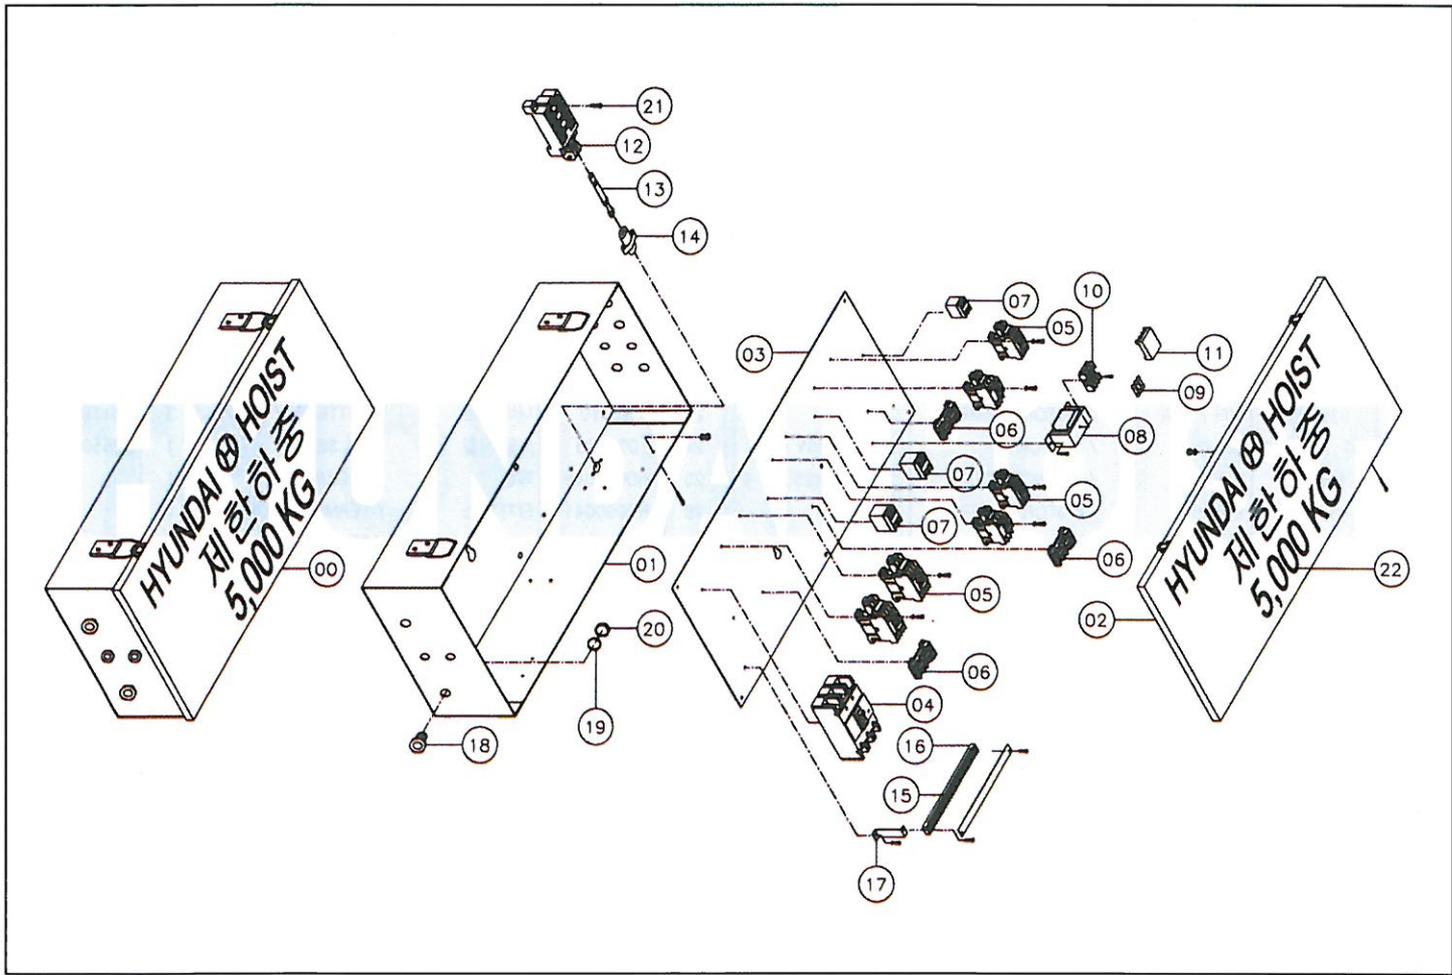


권상 전장품 박스 ASS'Y [미속 전장품 포함] HOISTING CONTROL BOX ASS'Y (WITH CREEP)

5TON HOIST

CREEP

검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK	검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK
00	780-360-165	권상박스 ASS'Y / HOISTING BOX ASS'Y	1	220 V	07-2	SR30	정류기 (미속)	1	SR-30
	780-360-165	권상박스 ASS'Y / HOISTING BOX ASS'Y	1	380 V	07-3	SR30	정류기 (횡행) / SILICON RECTIFIER (T/S)	1	SR-30
	780-360-165	권상박스 ASS'Y / HOISTING BOX ASS'Y	1	440 V	08-1	50VA/220V	변압기 (220V/110V) / TRANS (220V/110V)	1	50VA
01	780-360-165-1	권상박스 / HOISTING BOX	1		08-2	50VA/380V	변압기 (380V/110V) / TRANS (380V/110V)	1	50VA
02	780-360-165-2	권상박스 커버 / HOISTING BOX COVER	1		08-3	50VA/440V	변압기 (440V/110V) / TRANS (440V/110V)	1	50VA
03	780-360-165-3	밀판 / CHASSIS	1		09-1	1A	휴즈 / FUSE	2	1A ◆
04-1	53F/40A	배선용 차단기 / NO FUSE BRAKER (권상 220V) / (220V)	1	53/40	2A	(220V) / (220V)		1	2A ◆
04-2	33F/30A	배선용 차단기 / NO FUSE BRAKER (권상 380V,440V) / (380V, 440V)	1	33/30	09-2	1A	휴즈 / FUSE	2	1A ◆
05-1	GMC48/110V	전자 개폐기 / MAGNET S/W (HOISTING) (권상 220V,380V,440V) / (220V,380V,440V)	2	GMC-48	2A	(380V, 440V) / (380V, 440V)		1	2A ◆
05-2	GMC22/110V	전자 개폐기 / MAGNET S/W (HOISTING) (권상 미속) / (CREEP)	2	GMC-22	10	A-1	휴즈 홀더 / FUSE HOLDER	1	◆
05-3	GMC22/110V	전자 개폐기 / MAGNET S/W (HOISTING) (횡행) / (TRAVERSING)	2	GMC-22	11	A-2	휴즈 홀더 캡 / FUSE HOLDER CAP	1	◆
06-1	GMP60TE30	전자식 과전류계전기 / ELECTRIC OVER (권상) / CURRENT RELAY (HOISTING)	1	GMP60TE30	12	AC600V75A	리미트 스위치 / LIMIT S/W	1	
06-2	GMP60TE6	전자식 과전류계전기 / ELECTRIC OVER (미속) / CURRENT RELAY (CREEP)	1	GMP60TE6	13	AC600V75A-1	캠 축 / CAM SHAFT	1	
06-3	GMP60TE6	전자식 과전류계전기 / ELECTRIC OVER (횡행) / CURRENT RELAY (T/S)	1	GMP60TE6	14	AC600V75A-2	캠 홀더 / CAM HOLDER	1	
07-1	SR60	정류기 (권상) / SILICON RECTIFIER (HOISTING)	1	SR-60	15		단자대 / TERMINAL BLOCK	1	◆
					16		단자대 / TERMINAL BLOCK	1	◆
					17		고정판 / CLAMP PLATE	2	◆
					18		케이블 록커 / CABLE LOCKER	11	◆
					19		케이블 록커 패킹 / CABLE LOCKER PACKING	11	◆
					20		케이블 록커 너트 / CABLE LOCKER NUT	11	◆
					21	M4x25	작은 나사 / SCREW	3	M4x25L ◆
					22		명판 / NAME PLATE	1	◆

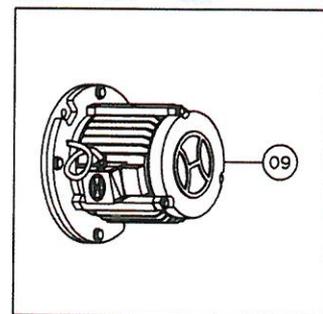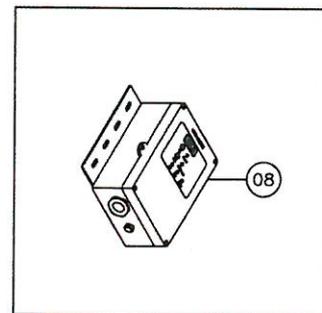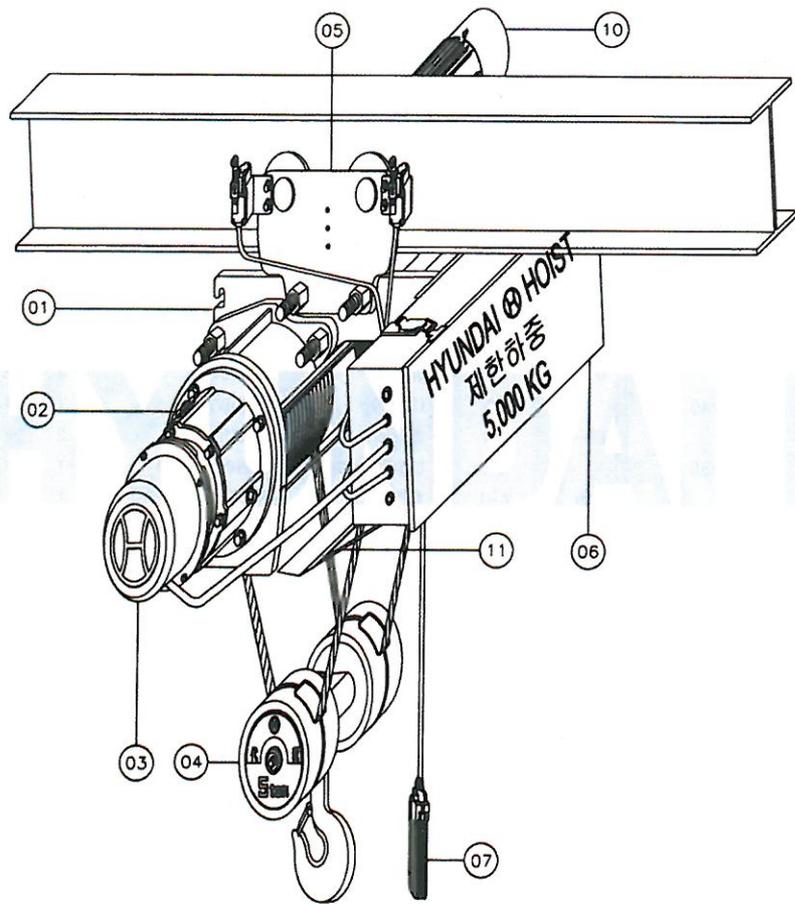


CAPACITY : 5 TON
H5TL-6, 12

5TON HOIST

LOW HEAD TYPE

검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME		페이지 PAGE
1	05L000	드럼본체부	/ MAIN BODY ASS'Y	38 ~ 39
2	050200	권상 감속기부	/ HOISTING REDUCER ASS'Y	10 ~ 11
3	050300	권상 브레이크부	/ HOISTING BRAKE ASS'Y	12 ~ 13
4	050407	로드블럭 ASS'Y	/ LOAD BLOCK ASS'Y	42 ~ 43
5	050500	횡행 트로리부	/ TRAVERSING TROLLEY ASS'Y	40 ~ 41
6	710-300-160	권상 전장품 박스 ASS'Y (횡행 전장품 포함)	/ HOISTING CONTROL BOX ASS'Y (WITH TRAVERSING CONTROL COMPONENTS)	22 ~ 23
7	B601, B801	푸쉬 버튼 스위치 ASS'Y	/ PUSH BUTTON S/W ASS'Y	26 ~ 27
8	BODL-50	과부하 방지장치 ASS'Y	/ LOAD LIMITER ASS'Y	24 ~ 25
9	050600	권상 모터부	/ HOISTING MOTOR ASS'Y	18~19
10	GD100	횡행기어드 모터부 (브레이크 부착)	/ TRAVERSING GEARED MOTOR ASS'Y (WITH BRAKE)	20 ~ 21
11	05L102	과권 방지장치 ASS'Y (개폐기)	/ UPPER LIMIT LEVER ASS'Y	

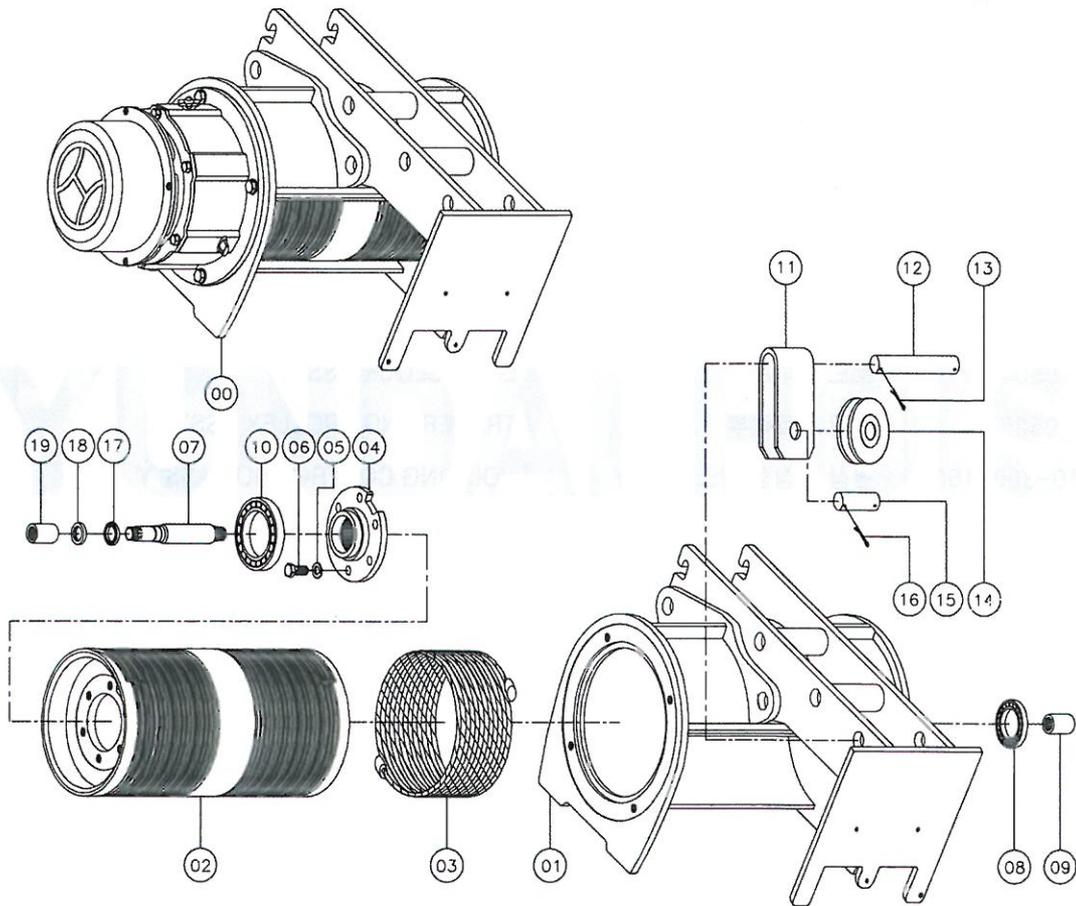


드럼 본체부 MAIN BODY ASS'Y

5TON HOIST

LOW HEAD TYPE

검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK	검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK
00-1	05L000A	드럼 본체 / MAIN BODY ASS'Y	1	LIFT 6M	10	6020DD	베어링 / BEARING	1	#6020DD ◆
00-2	05L000C	드럼 본체 / MAIN BODY ASS'Y	1	LIFT 12M	11	05D121	서포트 / SUPPORT	1	
01-1	05L100A	드럼 케이스 / DRUM CASE	1	LIFT 6M	12	05D124	서포트 핀 / SUPPORT PIN	1	
01-2	05L100C	드럼 케이스 / DRUM CASE	1	LIFT 12M	13	05D120-05	분할 핀 / SPLIT PIN	2	φ5 ◆
02-1	05D101A	와이어 드럼 / WIRE DRUM	1	LIFT 6M	14	05D122	이퀄라이저 슈브 / E/Q SHEAVE	1	
02-2	05D101C	와이어 드럼 / WIRE DRUM	1	LIFT 12M	15	05D123	이퀄라이저 슈브 축 / E/Q SHEAVE SHAFT	1	
03-1	05D103A	와이어 로프 / WIRE ROPE	1	LIFT 6M	16	05D120-05	분할 핀 / SPLIT PIN	2	φ5 ◆
03-2	05D103C	와이어 로프 / WIRE ROPE	1	LIFT 12M	17	6006ZZ	베어링 / BEARING	1	#6006ZZ ◆
04	050100	드럼 커플링 / DRUM COUPLING	1		18	D30458	오일 시일 / OIL SEAL	1	D30458 ◆
05	SW-M20	스프링 와셔 / SPRING WASHER	6	M20 ◆	19	050102	커플링 / COUPLING (G)	1	감속기축
06	M20x50	볼트 / BOLT	6	M20x50L ◆					
07-1	05D102A	중간 연결축 / MIDDLE SHAFT	1	LIFT 6M					
07-2	05D102C	중간 연결축 / MIDDLE SHAFT	1	LIFT 12M					
08	6016ZZ	베어링 / BEARING	1	#6016ZZ ◆					
09	050101	커플링 / COUPLING (M)	1	모터축					

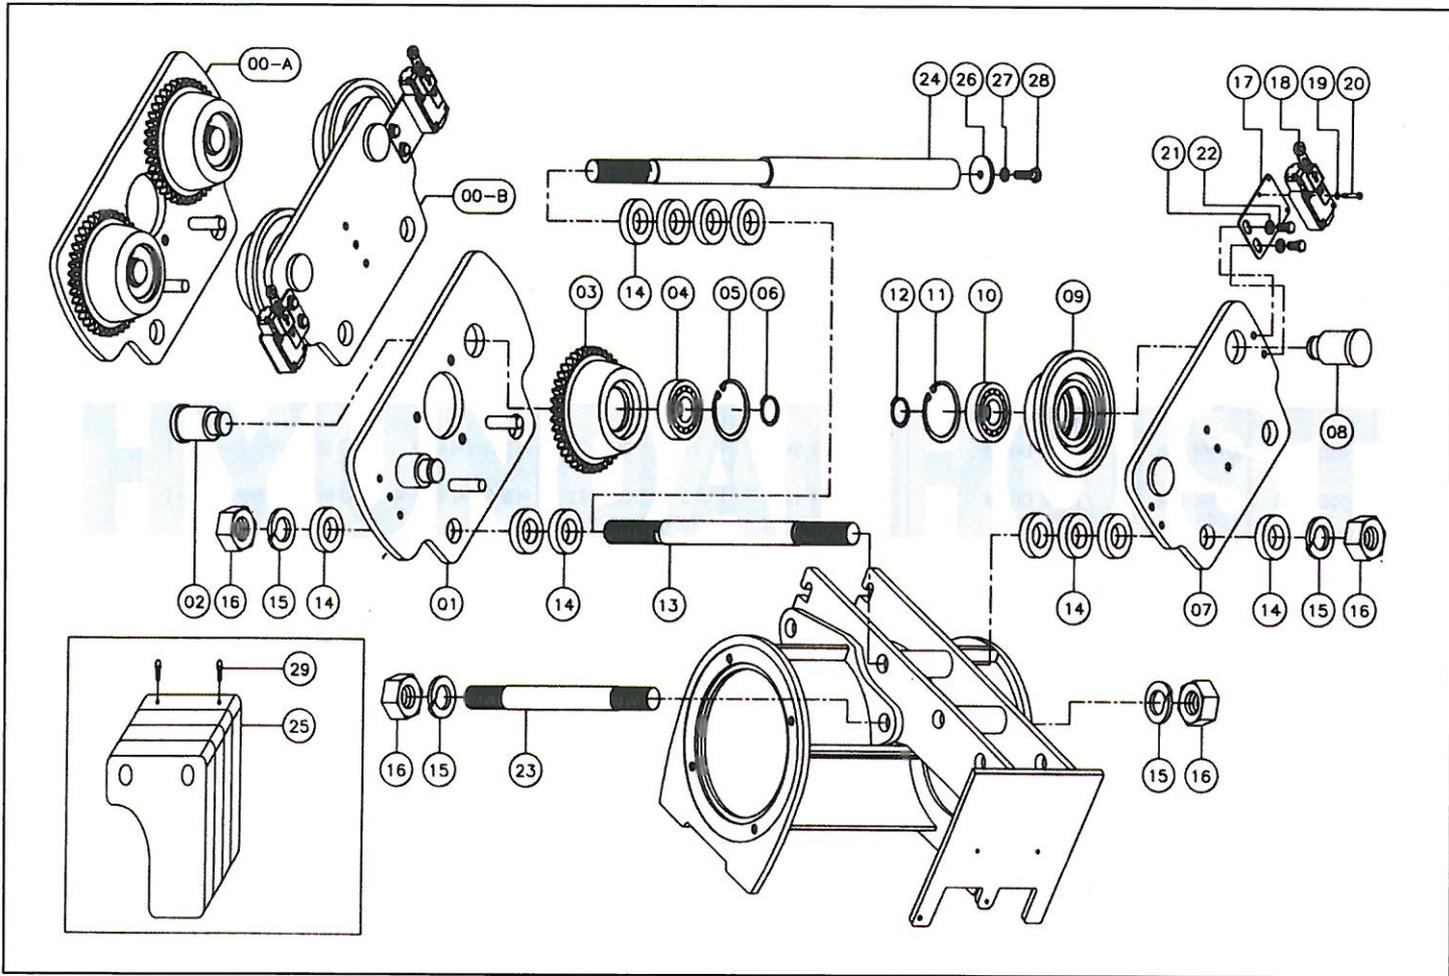


횡행 트로리부 TRAVERSING TROLLEY ASS'Y

5TON HOIST

LOW HEAD TYPE

검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK	검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK
00-A	050500-1	횡행트로리 ASS'Y / TRAVERSING TROLLEY	1		16	W134	너트 / NUT	8	W1 3/4" ◆
00-B	050500-2	횡행트로리 ASS'Y / TRAVERSING TROLLEY	1		17	050502-02	횡행 리미트 브라켓 / T/S LIMIT BRACKET	2	
01	050501	측판 "A" / SIDE PLATE "A"	1	◆	18	050502-03	횡행 리미트 스위치 / T/S LIMIT S/W	2	
02	050505-1	트로리 축 "A" / TROLLEY SHAFT "A"	2	◆	19	SW-M5	스프링 와사 / SPRING WASHER	8	M5 ◆
03	050503	기어 트로리 휠 / GEAR TROLLEY WHEEL	2		20	M5x40	(+)작은나사 / (+) SCREW	8	M5x40L ◆
04	6309ZZ	베어링 / BEARING	2	#6309ZZ ◆	21	SW-M10	스프링 와사 / SPRING WASHER	4	M10 ◆
05	R100	스냅링 / SNAP RING	2	R100 ◆	22	M10x20	볼트 / BOLT	4	M10x20L ◆
06	S45	스냅링 / SNAP RING	2	S45 ◆	23	050506-02	행거볼트 / HANGER BOLT	2	
07	050502	측판 "B" / SIDE PLATE "B"	1	◆	24	050525-01	행거볼트 / HANGER BOLT	2	CREEP
08	050505-2	트로리 축 "B" / TROLLEY SHAFT "B"	2	◆	25	050525-02	웨이트 / WEIGHT	4	M27 ◆
09	050504	트로리 휠 / TROLLEY WHELL	2	M6x30	26	050524-03	엔드 플레이트 / END PLATE	2	◆
10	6309ZZ	베어링 / BEARING	1	#6309ZZ ◆	27	SW-M10	스프링 와사 / SPRING WASHER	2	M10 ◆
11	R100	스냅링 / SNAP RING	2	R100 ◆	28	M10x30	볼트 / BOLT	2	M10x30L ◆
12	S45	스냅링 / SNAP RING	2	S45 ◆	29	M8x25	볼트 / BOLT	2	M8 x 25L ◆
13	050506-01	행거 볼트 / HANGER BOLT	2						
14	050500-10	카라 / COLLAR	14	◆					
15	SW-W134	스프링 와사 / SPRING WASHER	8	W1 3/4" ◆					

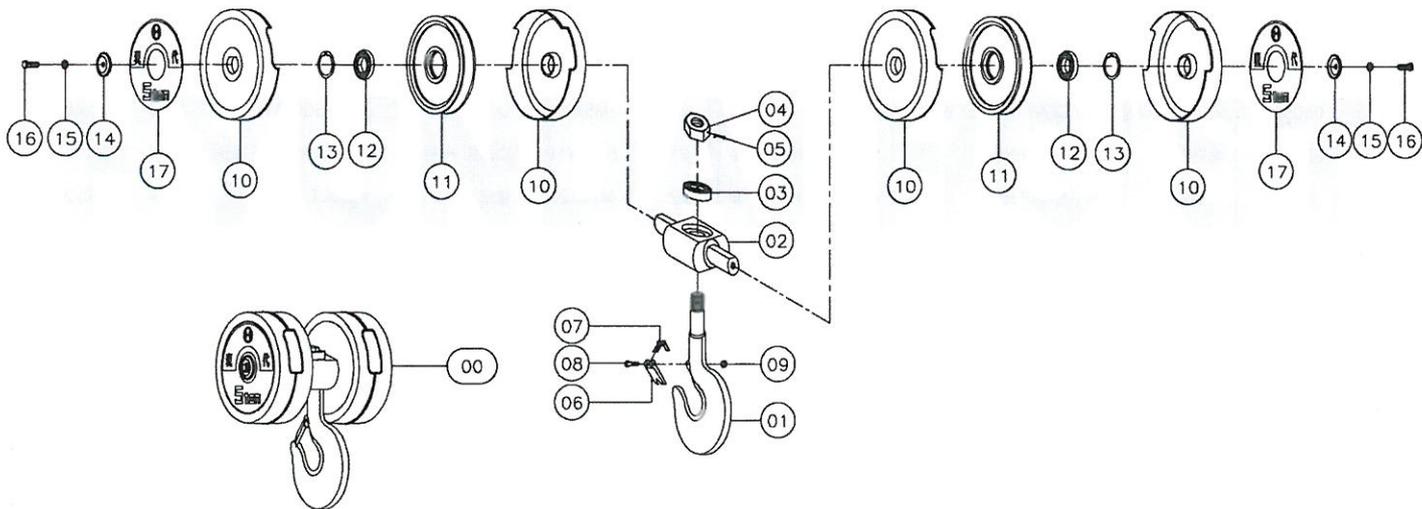


로드블럭 ASS'Y LOAD BLOCK ASS'Y

LOW HEAD TYPE &
DOUBLE RAIL TYPE &
DOUBLE SPECIAL TYPE

5TON HOIST

검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK	검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK
00-1	050407-1	로드블럭 ASS'Y / LOAD BLOCK ASS'Y	1	ALDC8	11	050410	쉬브 / SHEAVE	2	
01	050408	훅크 / HOOK	1	◆	12	6211ZZ	베어링 / BEARING	2	#6211ZZ ◆
02	050409	훅크 빔 / HOOK BEAM	1	◆	13	R100	스냅링 / SNAP RING	2	R100 ◆
03	51209	스러스트 베어링 / THRUST BEARING	1	#51209 ◆	14	050412	볼트 캡 / BOLT CAP	2	
04	M20	너트 / NUT	1	M20 ◆	15	PW-M16	평와샤 / PLAIN WASHER	2	M16 ◆
05	050407-14	분할 핀 / SPLIT PIN	1	φ5 ◆	16	M16x40	볼트 / BOLT	2	M16x40L ◆
06	030408	훅크안전고리 / SAFETY LATCH	1		17	050414	명판 / NAME PLATE	2	◆
07	030408-1	스프링 / SPRING	1	◆					
08	M5x30	(+)작은나사 / (+) SCREW	1	M5x30L ◆					
09	M5	너트 / NUT	1	M5 ◆					
10	050411	쉬브 커버 / SHEAVE COVER	4	ALDC8					

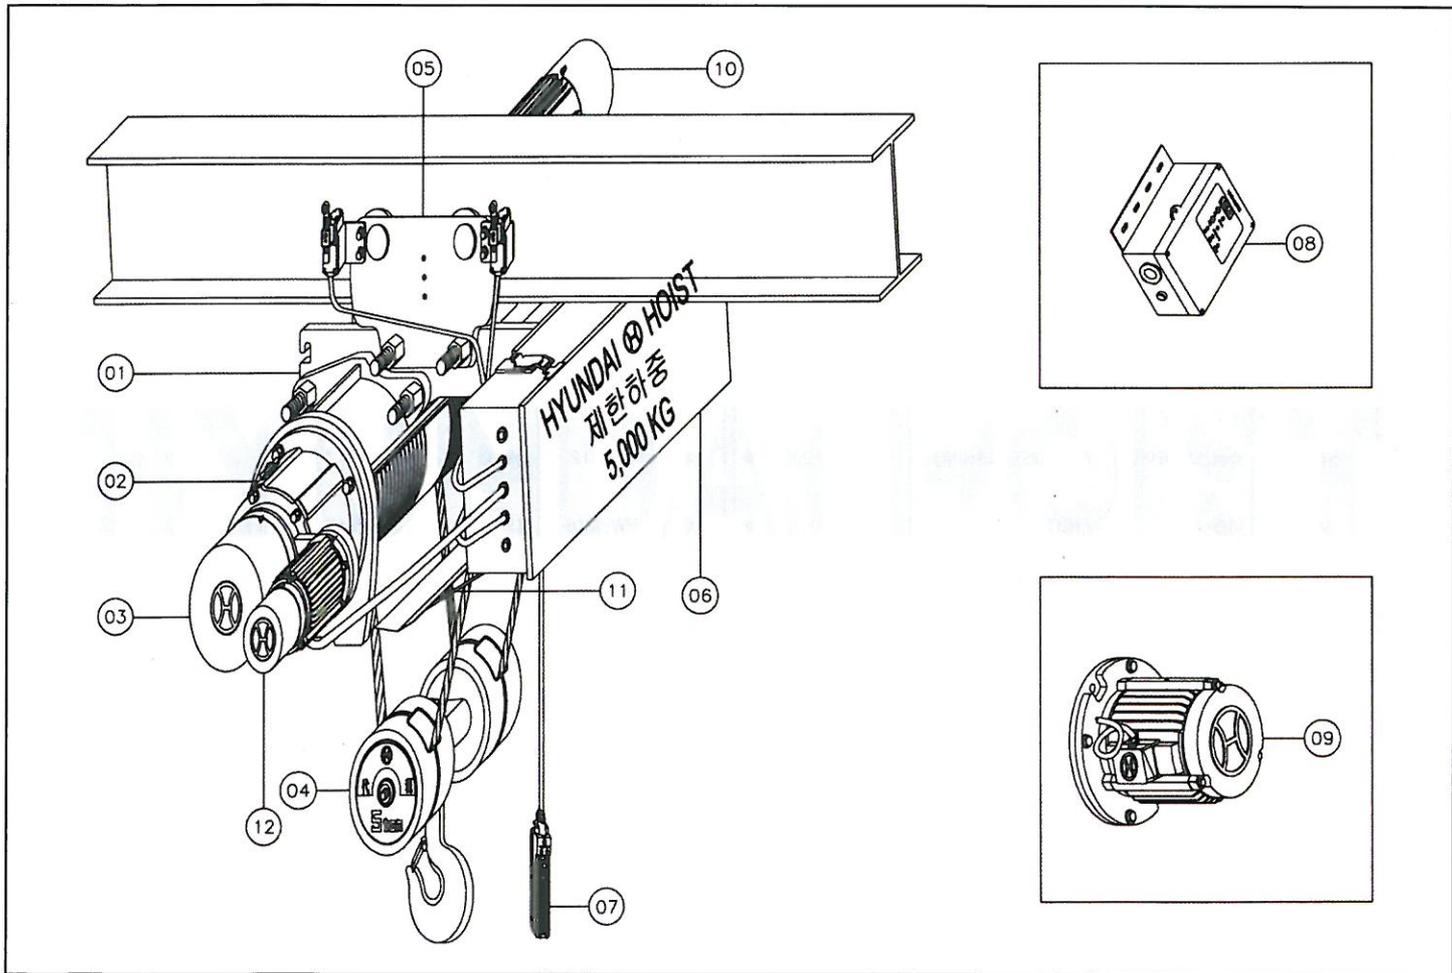


CAPACITY : 5 TON
HCH5TL-6, 12

5TON HOIST

LOW HEAD CREEP TYPE

검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME		페이지 PAGE
1	05L000	드럼본체부	/ MAIN BODY ASS' Y	38 ~ 39
2	050200	권상 감속기부	/ HOISTING REDUCER ASS' Y	10 ~ 11
3	050700	미속 브레이크부 (고속)	/ CREEP BRAKE ASS' Y (HIGH SPEED)	30 ~ 31
4	050407	로드블럭 ASS' Y	/ LOAD BLOCK ASS' Y	42 ~ 43
5	050500	횡행 트로리부	/ TRAVERSING TROLLEY ASS' Y	40 ~ 41
6	780-360-165	권상 전장품 박스 ASS' Y	/ HOISTING CONTROL BOX ASS' Y	34 ~ 35
7	B601, B801	푸쉬 버튼 스위치 ASS' Y	/ PUSH BUTTON S/W ASS' Y	26 ~ 27
8	BOCL-30	과부하 방지장치 ASS' Y	/ LOAD LIMITER ASS' Y	24 ~ 25
9	050600	권상 모터부	/ HOISTING MOTOR ASS' Y	18 ~ 19
10	GD100	횡행기어드 모터부 (브레이크 부착)	/ TRAVERSING GEARED MOTOR ASS' Y / (WITH BRAKE)	20 ~ 21
11	05L102	과권 방지장치 ASS' Y (개폐기)	/ UPPER LIMIT LEVER ASS' Y	
12	050703	미속모터 & 브레이크 ASS' Y (저속)	/ CREEP MOTOR & BRAKE ASS' Y (LOW SPEED)	32 ~ 33

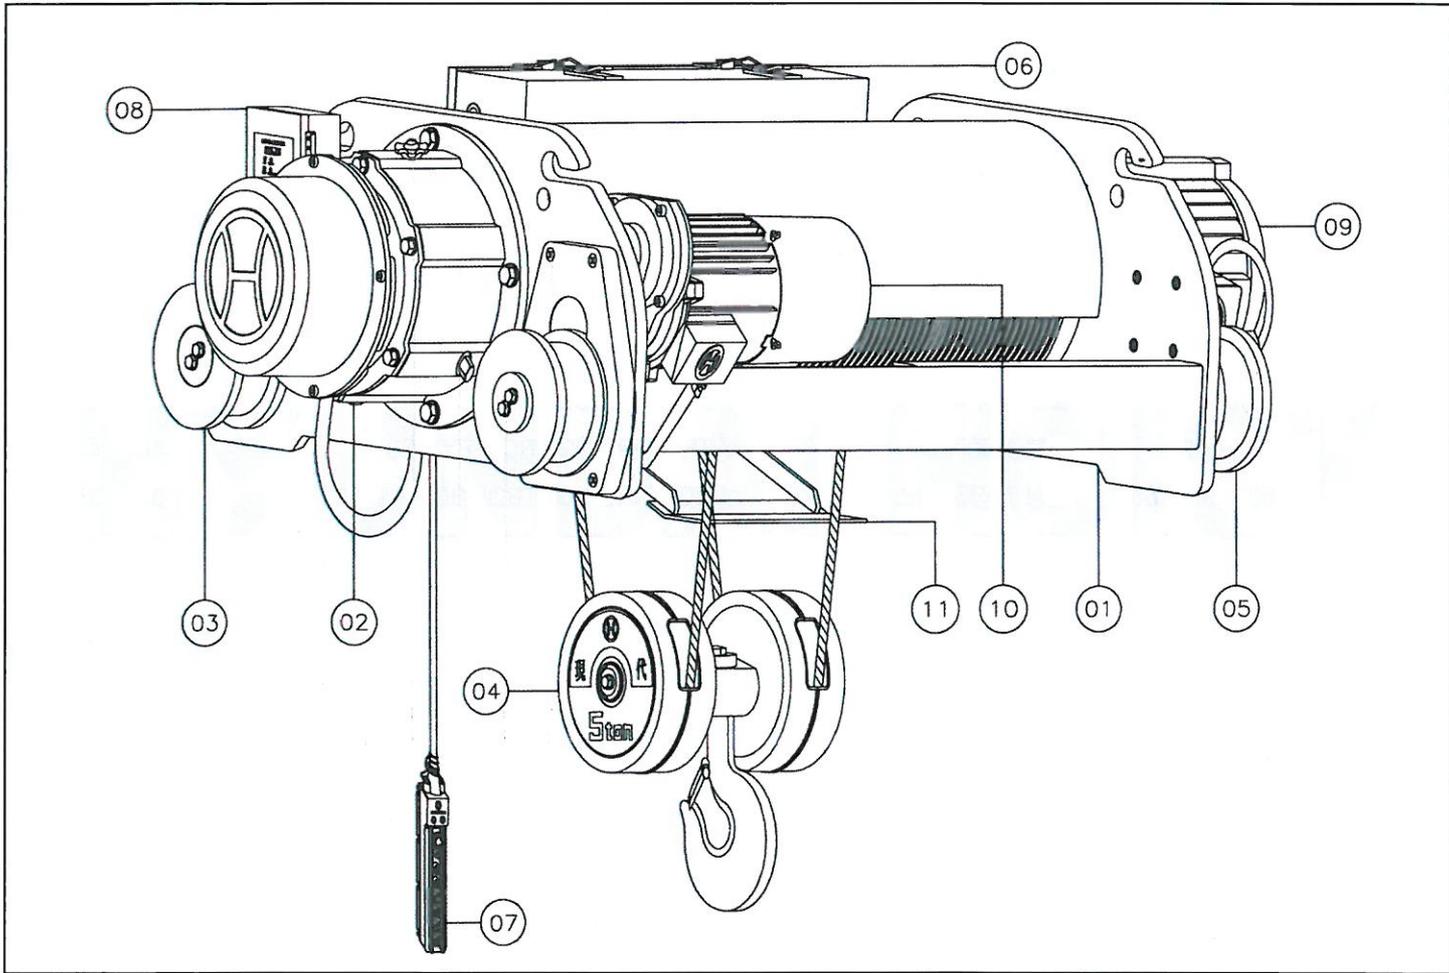


CAPACITY : 5 TON
H5D- 9, 12, 15, 18, 24, 30

5TON HOIST

DOUBLE RAIL TYPE

검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME		페이지 PAGE
1	05D000	드럼본체부	/ MAIN BODY ASS'Y	48 ~ 49
2	050200	권상 감속기부	/ HOISTING REDUCER ASS'Y	10 ~ 11
3	050300	권상 브레이크부	/ HOISTING BRAKE ASS'Y	12 ~ 13
4	050412	로드블럭 ASS'Y	/ LOAD BLOCK ASS'Y	42 ~ 43
5	050509	횡행 휠 및 축 ASS'Y	/ TRAVERSING WHEEL or SHAFT ASS'Y	50 ~ 51
6	710-300-160	권상 전장품 박스 ASS'Y (횡행 전장품 포함)	/ HOISTING CONTROL BOX ASS'Y (WITH TRAVERSING CONTROL COMPONENTS)	22 ~ 23
7	B601, B801	푸쉬 버튼 스위치 ASS'Y	/ PUSH BUTTON S/W ASS'Y	26 ~ 27
8	BODL-50	과부하 방지장치 ASS'Y	/ LOAD LIMITER ASS'Y	24 ~ 25
9	050600	권상 모터부	/ HOISTING MOTOR ASS'Y	18 ~ 19
10	GD100	횡행기어드 모터부 (브레이크 부착)	/ TRAVERSING GEARED MOTOR ASS'Y (WITH BRAKE)	20 ~ 21
11	05D105	과권 방지장치 ASS'Y (개폐기)	/ UPPER LIMIT LEVER ASS'Y	


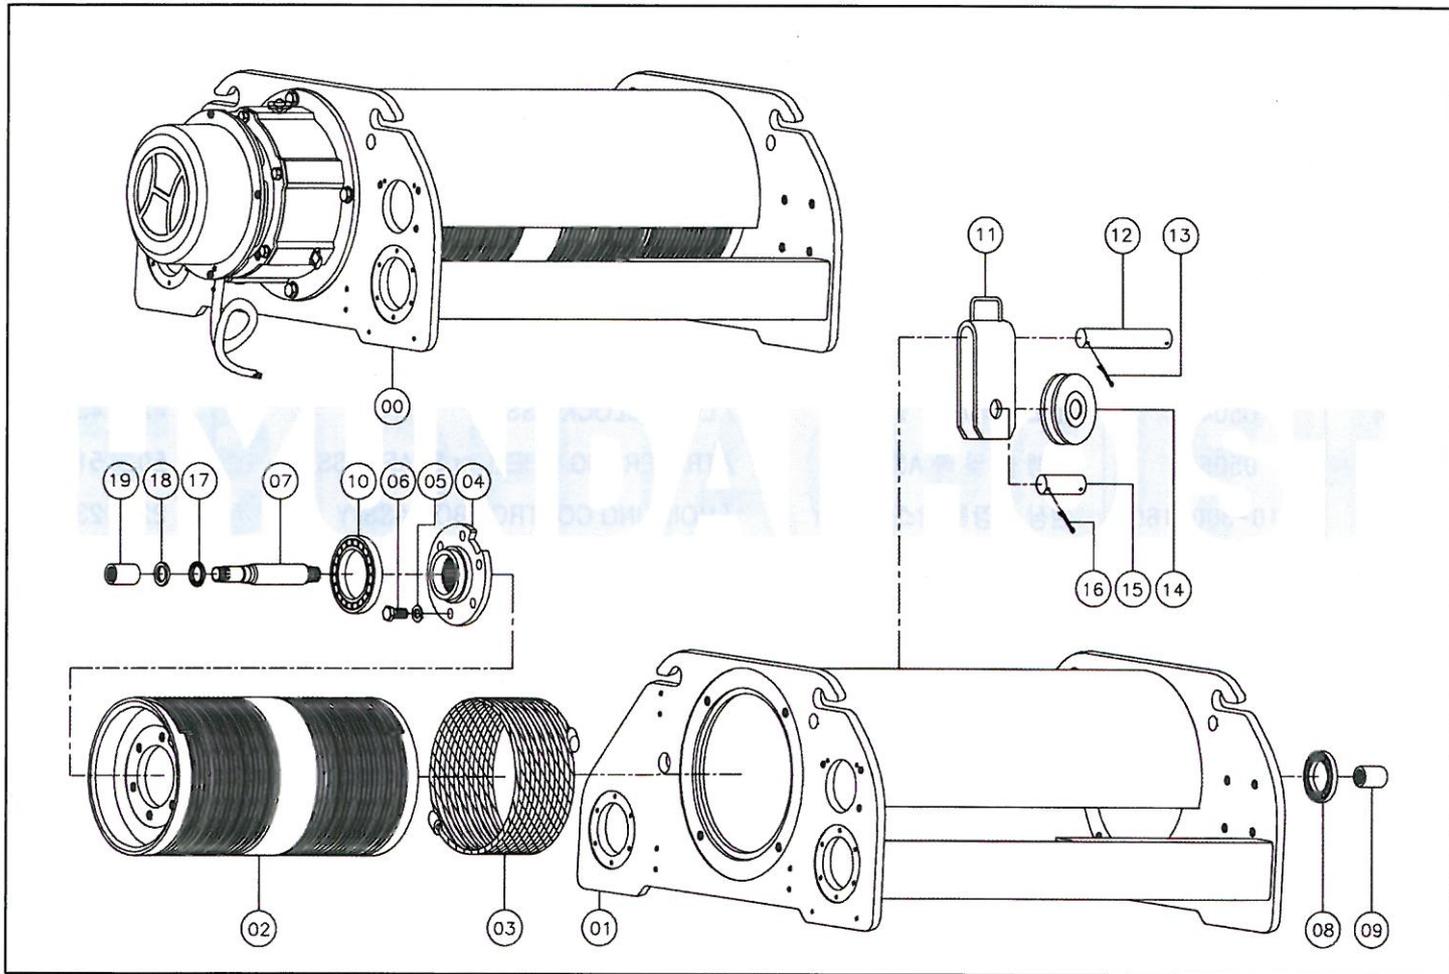


드럼 본체부 MAIN BODY ASS'Y

5TON HOIST

DOUBLE RAIL TYPE

검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK	검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK
00-1	05D000B	드럼 본체 / MAIN BODY ASS'Y	1	LIFT 9M	04	050100	드럼 커플링 / DRUM COUPLING	1	
00-2	05D000C	드럼 본체 / MAIN BODY ASS'Y	1	LIFT 12M	05	SW-M20	스프링 와셔 / SPRING WASHER	6	M20 ◆
00-3	05D000D	드럼 본체 / MAIN BODY ASS'Y	1	LIFT 15M	06	M20x50	볼트 / BOLT	6	M20x50L ◆
00-4	05D000E	드럼 본체 / MAIN BODY ASS'Y	1	LIFT 18M	07-1	05D102B	중간 연결축 / MIDDLE SHAFT	1	LIFT 9M
00-5	05D000F	드럼 본체 / MAIN BODY ASS'Y	1	LIFT 24M	07-2	05D102C	중간 연결축 / MIDDLE SHAFT	1	LIFT 12M
00-6	05D000G	드럼 본체 / MAIN BODY ASS'Y	1	LIFT 30M	07-3	05D102D	중간 연결축 / MIDDLE SHAFT	1	LIFT 15M
01-1	05D100B	드럼 케이스 / DRUM CASE	1	LIFT 9M	07-4	05D102E	중간 연결축 / MIDDLE SHAFT	1	LIFT 18M
01-2	05D100C	드럼 케이스 / DRUM CASE	1	LIFT 12M	07-5	05D102F	중간 연결축 / MIDDLE SHAFT	1	LIFT 24M
01-3	05D100D	드럼 케이스 / DRUM CASE	1	LIFT 15M	07-6	05D102G	중간 연결축 / MIDDLE SHAFT	1	LIFT 30M
01-4	05D100E	드럼 케이스 / DRUM CASE	1	LIFT 18M	08	6016ZZ	베어링 / BEARING	1	#6016ZZ ◆
01-5	05D100F	드럼 케이스 / DRUM CASE	1	LIFT 24M	09	050101	커플링 / COUPLING (M)	1	모터축 ◆
01-6	05D100G	드럼 케이스 / DRUM CASE	1	LIFT 30M	10	6020DD	베어링 / BEARING	1	#6020DD ◆
02-1	05D101B	와이어 드럼 / WIRE DRUM	1	LIFT 9M	11	05D121	서포트 / SUPPORT	1	
02-2	05D101C	와이어 드럼 / WIRE DRUM	1	LIFT 12M	12	05D124	서포트 핀 / SUPPORT PIN	1	
02-3	05D101D	와이어 드럼 / WIRE DRUM	1	LIFT 15M	13	05D120-05	분할핀 / SPLIT PIN	2	φ5 ◆
02-4	05D101E	와이어 드럼 / WIRE DRUM	1	LIFT 18M	14	05D122	이월라이저 슈브 / E/Q SHAVEE	1	
02-5	05D101F	와이어 드럼 / WIRE DRUM	1	LIFT 24M	15	05D123	이월라이저 슈브 축 / E/Q SHEAVE SHAFT	1	
02-6	05D101G	와이어 드럼 / WIRE DRUM	1	LIFT 30M	16	05D120-05	분할핀 / SPLIT PIN	2	φ5 ◆
03-1	05D103B	와이어 로프 / WIRE ROPE	1	LIFT 9M	17	6006ZZ	베어링 / BEARING	1	#6006ZZ ◆
03-2	05D103C	와이어 로프 / WIRE ROPE	1	LIFT 12M	18	D30458	오일 시일 / OIL SEAL	1	D28408 ◆
03-3	05D103D	와이어 로프 / WIRE ROPE	1	LIFT 15M	19	050102	커플링 / COUPLING (G)	1	감속기축
03-4	05D103E	와이어 로프 / WIRE ROPE	1	LIFT 18M					
03-5	05D103F	와이어 로프 / WIRE ROPE	1	LIFT 24M					
03-6	05D103G	와이어 로프 / WIRE ROPE	1	LIFT 30M					

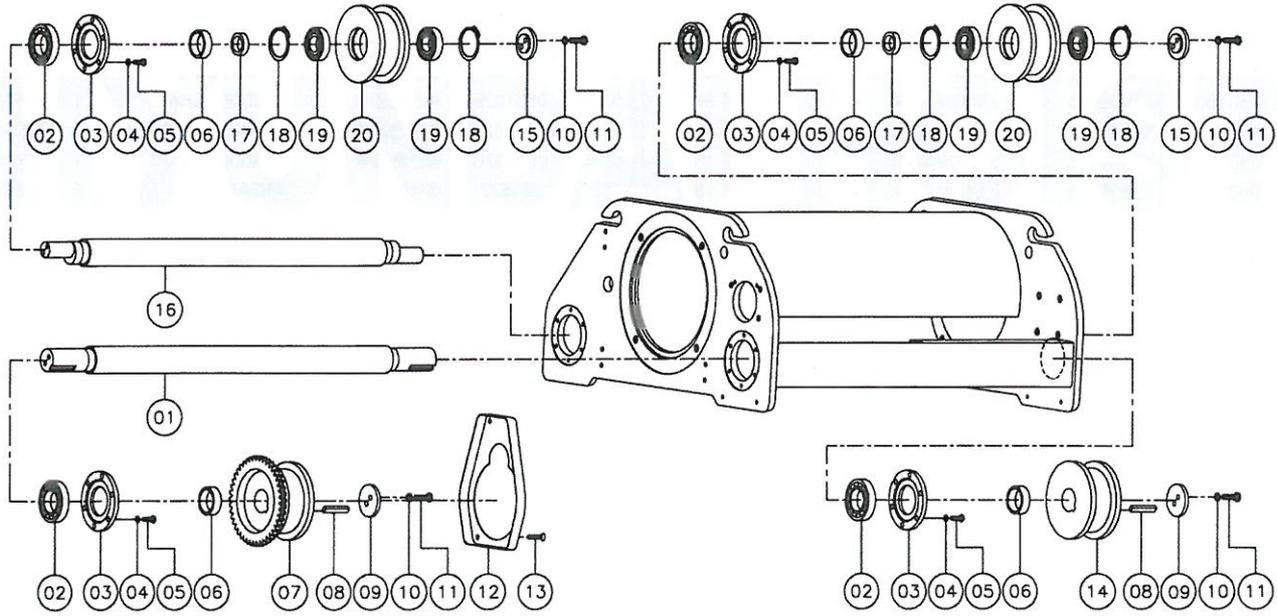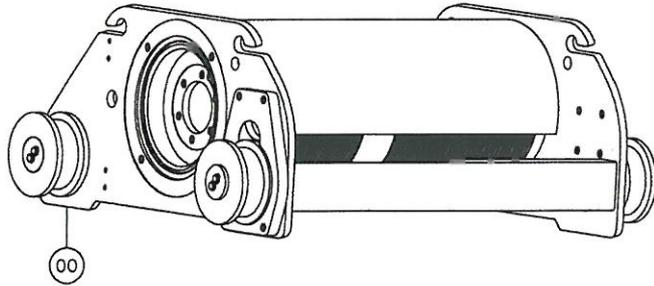


횡행 휠 및 축 ASS'Y TRAVERSING WHEEL & SHAFT ASS'Y

5TON HOIST

DOUBLE RAIL TYPE

검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK	검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK
00-1	050509B	횡행부 ASS'Y / TRAVERSING ASS'Y		LIFT 9M	09	050523	엔드 플레이트 "A" / END PLATE "A"	1	
00-2	050509C	횡행부 ASS'Y / TRAVERSING ASS'Y		LIFT 12M	10	SW-M12	스프링 와사 / SPRING WASHER	8	M12 ◆
00-3	030509D	횡행부 ASS'Y / TRAVERSING ASS'Y		LIFT 15M	11	M12x35	볼트 / BOLT	8	M12x35L ◆
00-4	050509E	횡행부 ASS'Y / TRAVERSING ASS'Y		LIFT 18M	12	050519	휠 커버 / WHEEL COVER	1	
00-5	050509F	횡행부 ASS'Y / TRAVERSING ASS'Y		LIFT 24M	13	M8x25	(+)작은나사 / (+) SCREW	4	M8x25L ◆
00-6	050509G	횡행부 ASS'Y / TRAVERSING ASS'Y		LIFT 30M	14	050523	구동 휠 "B" / DRIVING WHEEL "B"	1	
01-1	050510B	구동축 "A" / DRIVING SHAFT "A"	1	LIFT 9M	15	050524	엔드 플레이트 "A" / END PLATE "B"	1	
01-2	050510C	구동축 "A" / DRIVING SHAFT "A"	1	LIFT 12M	16-1	050511B	중동축 "B" / FOLLOWING SHAFT	1	LIFT 9M
01-3	030510D	구동축 "A" / DRIVING SHAFT "A"	1	LIFT 15M	16-2	050511C	중동축 "B" / FOLLOWING SHAFT	1	LIFT 12M
01-4	050510E	구동축 "A" / DRIVING SHAFT "A"	1	LIFT 18M	16-3	050511D	중동축 "B" / FOLLOWING SHAFT	1	LIFT 15M
01-5	050510F	구동축 "A" / DRIVING SHAFT "A"	1	LIFT 24M	16-4	050511E	중동축 "B" / FOLLOWING SHAFT	1	LIFT 18M
01-6	050510G	구동축 "A" / DRIVING SHAFT "A"	1	LIFT 30M	16-5	050511F	중동축 "B" / FOLLOWING SHAFT	1	LIFT 24M
02	6212ZZ	베어링 / BEARING	2	#6212ZZ ◆	16-6	050511G	중동축 "B" / FOLLOWING SHAFT	1	LIFT 30M
03	050515	베어링 커버 / BEARING COVER	4		17	050517	카라 "B" / COLLOR "B"	2	
04	SW-M10	스프링 와사 / SPRING WASHER	8	M10 ◆	18	R85	스냅링 / SNAP RING	4	R85 ◆
05	M10x25	볼트 / BOLT	8	M10x25L ◆	19	6209ZZ	베어링 / BEARING	4	#6209ZZ ◆
06	050516	카라 "A" / COLLAR "A"	4		20	050514	중동휠 / FOLLOWING WHEEL	2	
07	050512	구동휠 "A" / DRIVING WHEEL "A"	1		21	050524	엔드 플레이트 "B" / END PLATE "B"	2	
08	15x10x75	키 / KEY	2	15x10x75L ◆					

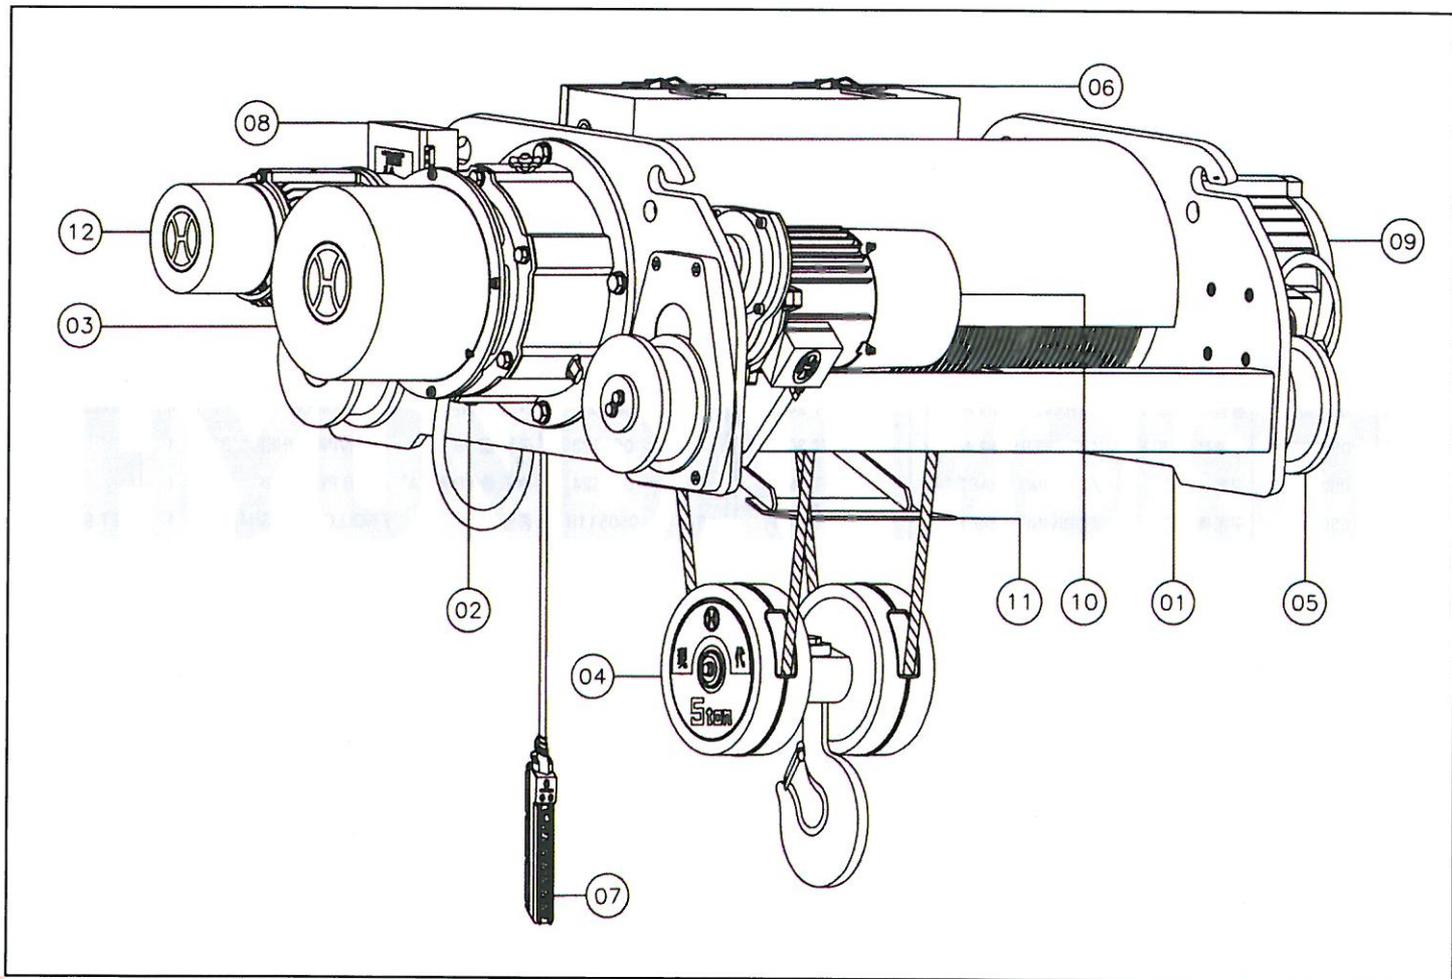


CAPACITY : 5 TON
HCH5D-9, 12, 15, 18, 24, 30

5TON HOIST

DOUBLE RAIL CREEP TYPE

검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME		페이지 PAGE
1	05D000	드럼본체부	/ MAIN BODY ASS'Y	48 ~ 49
2	050200	권상 감속기부	/ HOISTING REDUCER ASS'Y	10 ~ 11
3	050700	미속 브레이크부 (고속)	/ CREEP BRAKE ASS'Y (HIGH SPEED)	30 ~ 31
4	050407	로드블럭 ASS'Y	/ LOAD BLOCK ASS'Y	42 ~ 43
5	050509	횡행 휠 및 축 ASS'Y	/ TRAVERSING WHEEL & SHAFT ASS'Y	50 ~ 51
6	780-360-165	권상 전장품 박스 ASS'Y	/ HOISTING CONTROL BOX ASS'Y	34 ~ 35
7	B601, B801	푸쉬 버튼 스위치 ASS'Y	/ PUSH BUTTON S/W ASS'Y	26 ~ 27
8	BOCL-30	과부하 방지장치 ASS'Y	/ LOAD LIMITER ASS'Y	24 ~ 25
9	050600	권상 모터부	/ HOISTING MOTOR ASS'Y	18 ~ 19
10	GD100	횡행기어드 모터부 (브레이크 부착)	/ TRAVERSING GEARED MOTOR ASS'Y (WITH BRAKE)	20 ~ 21
11	05D105	과권 방지장치 ASS'Y (개폐기)	/ UPPER LIMIT LEVER ASS'Y	
12	050703	미속모터 & 브레이크 ASS'Y (저속)	/ CREEP MOTOR & BRAKE ASS'Y (LOW SPEED)	32 ~ 33

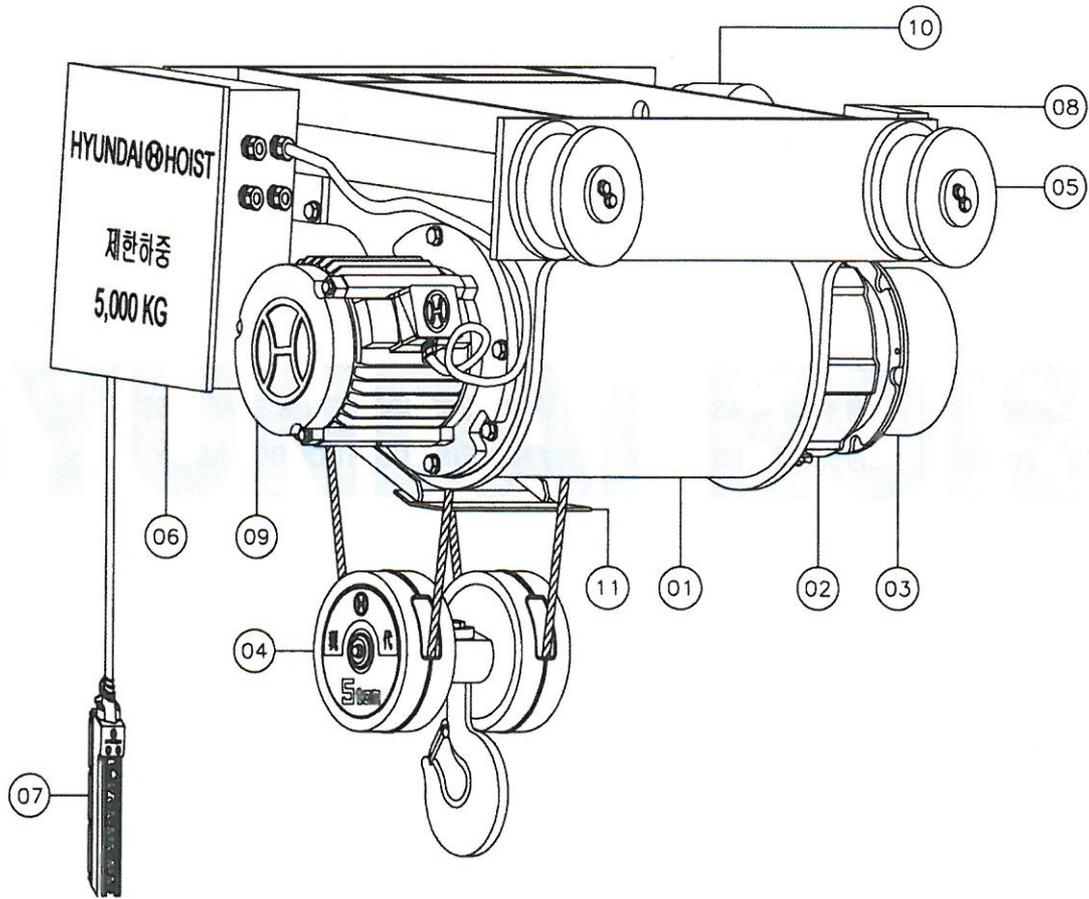


CAPACITY : 5 TON H5DS-6, 12

5TON HOIST

DOUBLE SPECIAL TYPE

검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME		페이지 PAGE
1	05S000	드럼본체부	/ MAIN BODY ASS'Y	56 ~ 57
2	050200	권상 감속기부	/ HOISTING REDUCER ASS'Y	10 ~ 11
3	050300	권상 브레이크부	/ HOISTING BRAKE ASS'Y	12 ~ 13
4	050407	로드블럭 ASS'Y	/ LOAD BLOCK ASS'Y	42 ~ 43
5	050509	횡행 휠 및 축 ASS'Y	/ TRAVERSING WHEEL or SHAFT ASS'Y	58 ~ 59
6	475-500-168	권상 전장품 박스 ASS'Y (횡행 전장품 포함)	/ HOISTING CONTROL BOX ASS'Y (WITH TRAVERSING CONTROL COMPONENTS)	18 ~ 19
7	B601, B801	푸쉬 버튼 스위치 ASS'Y	/ PUSH BUTTON S/W ASS'Y	26 ~ 27
8	BODL-50	과부하 방지장치 ASS'Y	/ LOAD LIMITER ASS'Y	24 ~ 25
9	050600	권상 모터부	/ HOISTING MOTOR ASS'Y	18 ~ 19
10	GD100	횡행기어드 모터부 (브레이크 부착)	/ TRAVERSING GEARED MOTOR ASS'Y (WITH BRAKE)	20 ~ 21
11	05N109	과권 방지장치 ASS'Y (개폐기)	/ UPPER LIMIT LEVER ASS'Y	






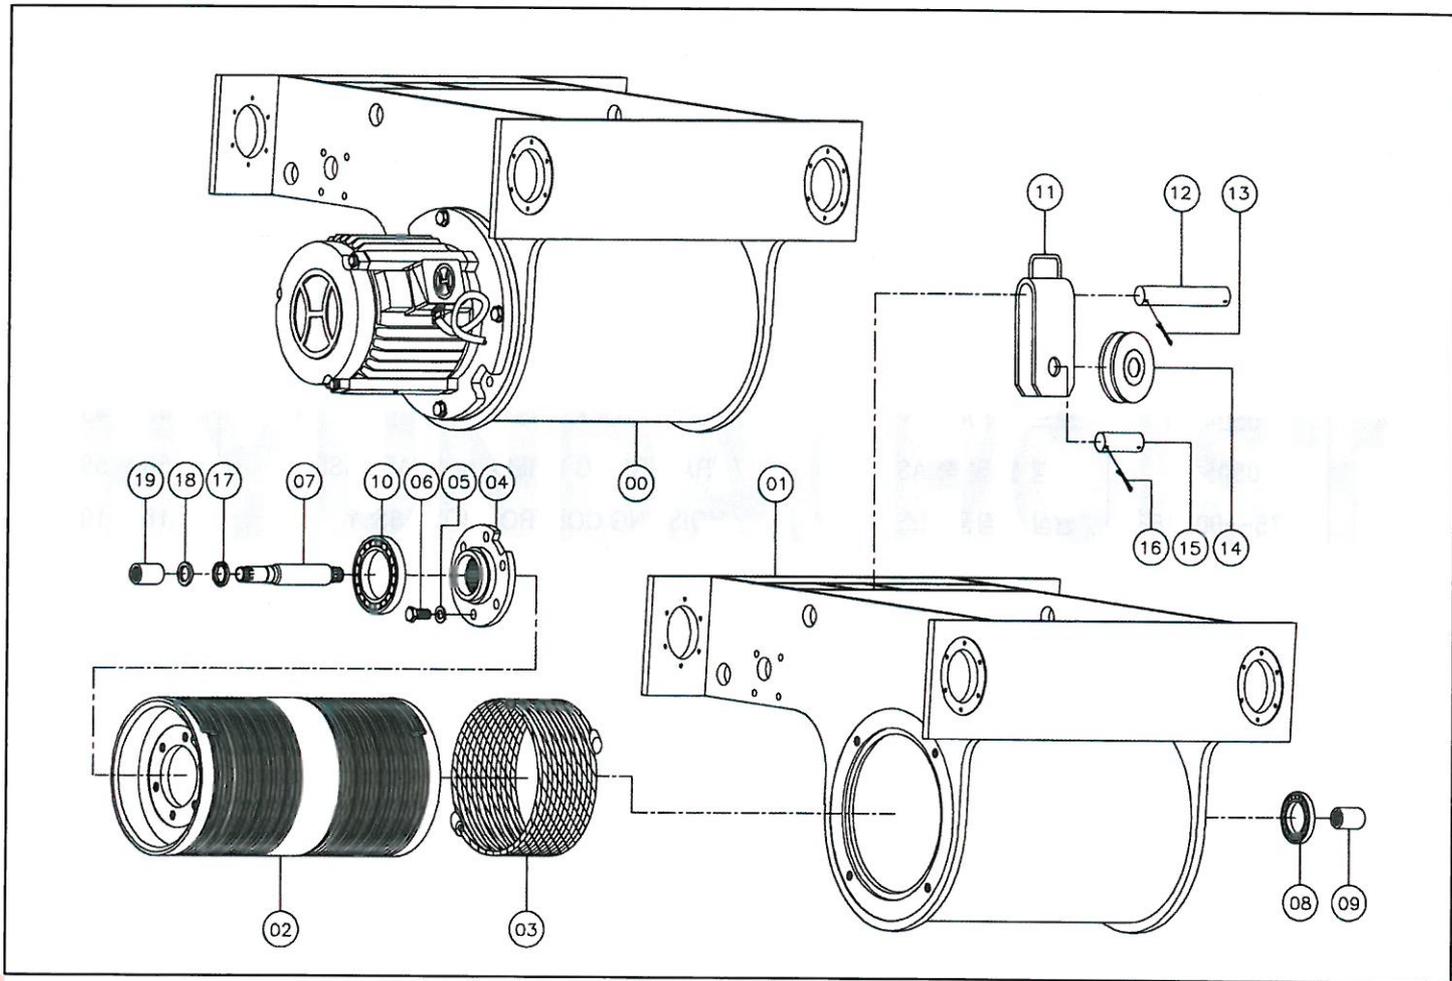


드럼 본체부 MAIN BODY ASS'Y

5TON HOIST

DOUBLE SPECIAL TYPE

검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK	검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK
00-1	05S000A	드럼 본체 / MAIN BODY ASS'Y	1	LIFT 6M	11	05D121	서포트 / SUPPORT	1	
00-2	05S000C	드럼 본체 / MAIN BODY ASS'Y	1	LIFT 12M	12	05D124	서포트 핀 / SUPPORT PIN	1	
01-1	05S100A	드럼 케이스 / DRUM CASE	1	LIFT 6M	13	05D120-05	분할 핀 / SPLIT PIN	2	φ5 ◆
01-2	05S100C	드럼 케이스 / DRUM CASE	1	LIFT 12M	14	05D122	이벨라이저 쉬브 / E/Q SHEAVE	1	
02-1	05D101A	와이어 드럼 / WIRE DRUM	1	LIFT 6M	15	05D123	이벨라이저 쉬브축 / E/Q SHAVE SHAFT	1	
02-2	05D101C	와이어 드럼 / WIRE DRUM	1	LIFT 12M	16	05D120-05	분할 핀 / SPLIT PIN	2	φ5 ◆
03-1	05D103A	와이어 로프 / WIRE ROPE	1	LIFT 6M	17	6006ZZ	베어링 / BEARING	1	#6006ZZ ◆
03-2	05D103C	와이어 로프 / WIRE ROPE	1	LIFT 12M	18	D30458	오일 시일 / OIL SEAL	1	D30458 ◆
04	050100	드럼 커플링 / DRUM COUPLING	1		19	050102	커플링 (G) / COUPLING (G)	1	감속기축
05	SW-M20	스프링 와샤 / SPRING WASHER	6	M20 ◆					
06	M20x50	볼트 / BOLT	6	M20X50L ◆					
07-1	05D102A	중간 연결축 / MIDDLE SHAFT	1	LIFT 6M					
07-2	05D102C	중간 연결축 / MIDDLE SHAFT	1	LIFT 12M					
08	6016ZZ	베어링 / BEARING	1	#6016ZZ ◆					
09	050101	커플링 / COUPLING (M)	1	모터축					
10	6020DD	베어링 / BEARING	1	#6020DD ◆					

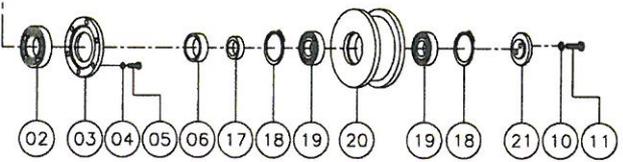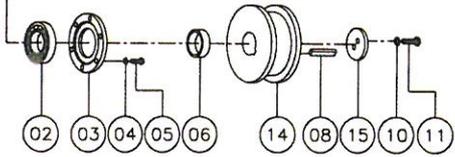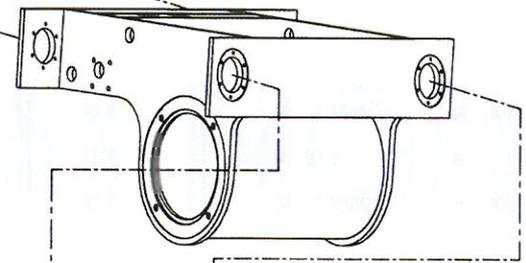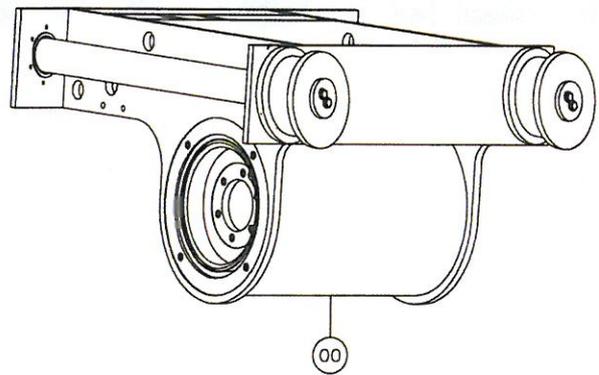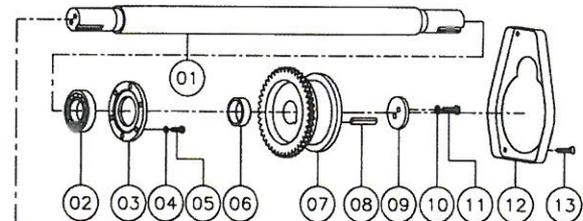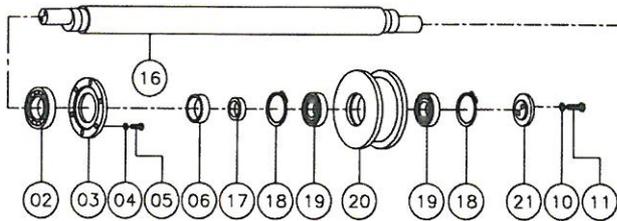


횡행 휠 및 축 ASS'Y TRAVERSING WHEEL & SHAFT ASS'Y

5TON HOIST

DOUBLE SPECIAL TYPE

검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK	검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK
00	050509	횡행부 ASS'Y / TRAVERSING ASS'Y			16	050511	중동축 "B" / SHAFT "B"	1	
01	050510	구동축 "A" / SHAFT "A"	1		17	050517	카라 "B" / COLLAR "B"	2	
02	6212ZZ	베어링 / BEARING	4	#6212ZZ ◆	18	R85	스냅링 / SNAP RING	4	R85 ◆
03	050515	베어링 커버 / BEARING COVER	4		19	6209ZZ	베어링 / BEARING	4	#6209ZZ ◆
04	SW-M10	스프링 와샤 / SPRING WASHER	24	M10 ◆	20	050514	중동휠 "B" / WHEEL "B"	2	
05	M10x25	볼트 / BOLT	24	M10x25L ◆	21	050524	엔드 플레이트 "B" / END PLATE "B"	2	
06	050516	카라 "A" / COLLAR "A"	4						
07	050512	구동휠 "A" / DRIVING WHEEL "A"	1						
08	15x10x75	키 / KEY	2	15x10x75L ◆					
09	050523	엔드 플레이트 "A" / END PLATE "A"	2						
10	SW-M12	스프링 와샤 / SPRING WASHER	8	M12 ◆					
11	M12x35	볼트 / BOLT	8	M12x35L ◆					
12	050519	휠 커버 / WHEEL COVER	1						
13	M8x25	(+) 작은 나사 / (+) SCREW	4	M8x25L ◆					
14	050513	구동휠 "B" / DRIVING WHEEL "B"1	1						
15	050523	엔드 플레이트 "A" / END PLATE "A"	1						

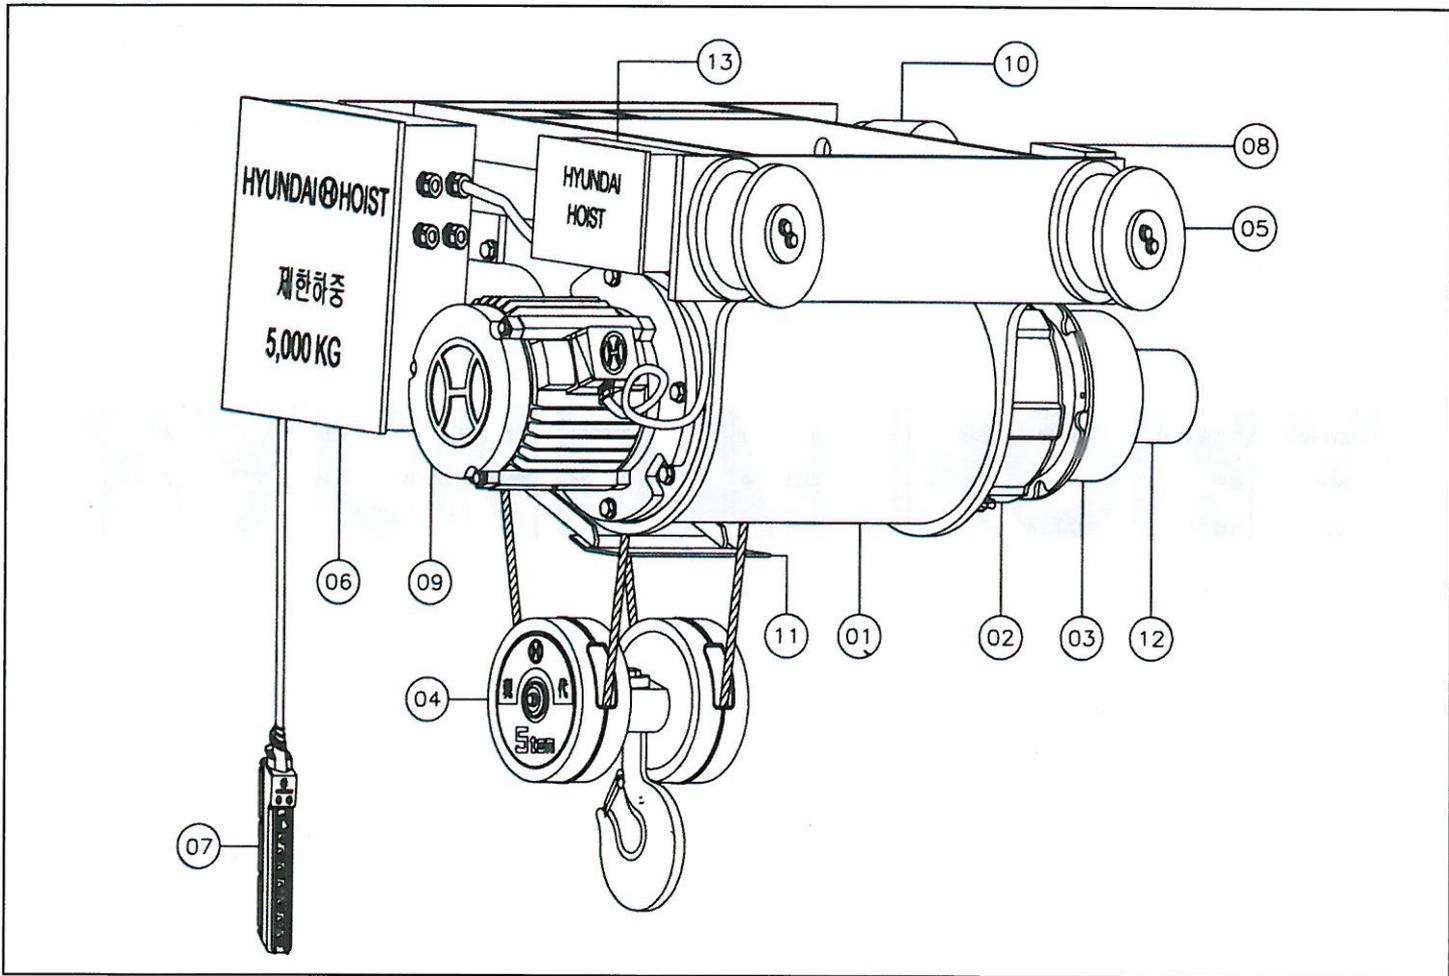


**CAPACITY : 5 TON
HCH5DS-6, 12**



5TON HOIST

DOUBLE SPECIAL CREEP TYPE

검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME		페이지 PAGE
1	05S000	드럼본체부	/ MAIN BODY ASS'Y	56 ~ 57
2	050200	권상 감속기부	/ HOISTING REDUCER ASS'Y	10 ~ 11
3	050700	미속 브레이크부 (고속)	/ CREEP BRAKE ASS'Y (HIGH SPEED)	30 ~ 31
4	050407	로드블럭 ASS'Y	/ LOAD BLOCK ASS'Y	42 ~ 43
5	050509	횡행 휠 및 축 ASS'Y	/ TRAVERSING WHEEL & SHAFT ASS'Y	58 ~ 59
6	475-500-168	권상 전장품 박스 ASS'Y	/ HOISTING CONTROL BOX ASS'Y	18 ~ 19
7	B601, B801	푸쉬 버튼 스위치 ASS'Y	/ PUSH BUTTON S/W ASS'Y	26 ~ 27
8	BOCL-30	과부하 방지장치 ASS'Y	/ LOAD LIMITER ASS'Y	24 ~ 25
9	050600	권상 모터부	/ HOISTING MOTOR ASS'Y	18 ~ 19
10	GD100	횡행기어드 모터부 (브레이크 부착)	/ TRAVERSING GEARED MOTOR ASS'Y (WITH BRAKE)	20 ~ 21
11	05N109	과권 방지장치 ASS'Y (개폐기)	/ UPPER LIMIT LEVER ASS'Y	
12	050703	미속모터 & 브레이크 ASS'Y (저속)	/ CREEP MOTOR & BRAKE ASS'Y (LOW SPEED)	32 ~ 33
13	215-190-102	미속 전장품 박스 ASS'Y	/ CREEP CONTROL BOX ASS'Y	62 ~ 63

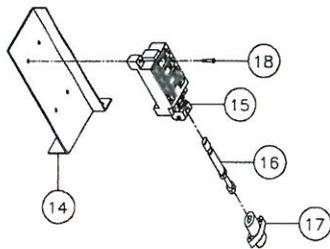

DOUBLE SPECIAL TYPE
UPPER LIMIT LEVER ASSY

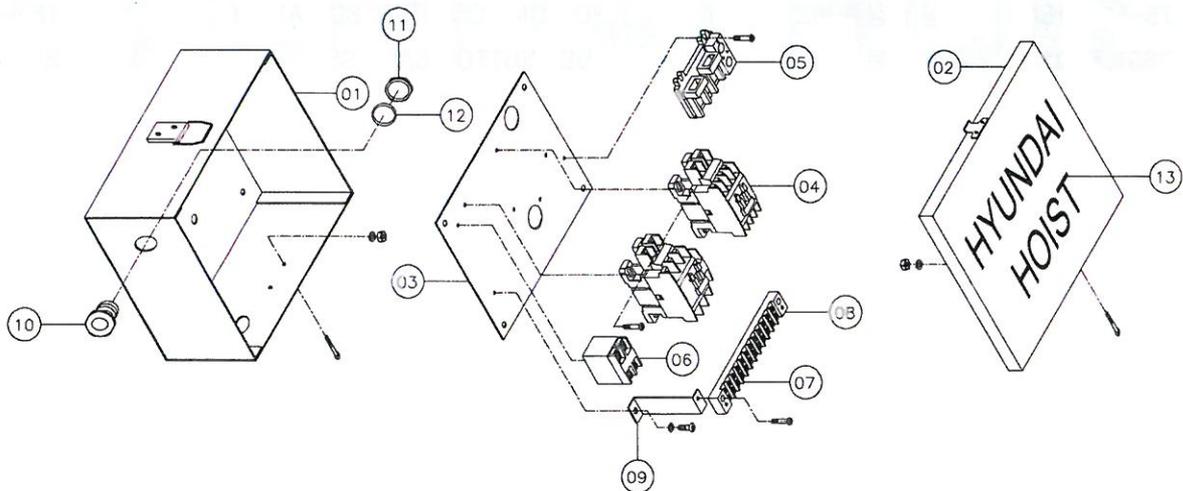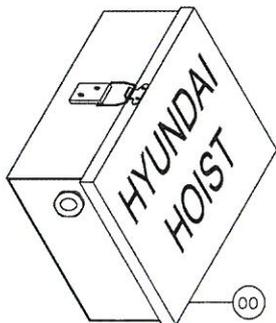

미속 전장품 박스 ASS'Y CREEP CONTROL BOX ASS'Y

5TON HOIST

CREEP

검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK	검색 NO.	부품번호 PART NO.	부 품 명 PART NAME	수량 Q'TY	규 격 REMARK
00	215-190-102	미속박스 ASS'Y / CREEP BOX ASS'Y	1		11		케이블 록커 패킹 / CABLE LOCKER PACKING	5	◆
01	215-190-102-1	미속 박스 / CREEP BOX	1		12		케이블 록커 너트 / CABLE LOCKER NUT	5	◆
02	215-190-102-2	미속박스 커버 / CREEP BOX COVER	1		13		명판 / NAME PLATE	1	◆
03	215-190-102-3	밀판 / CHASSIS	1	◆	UPPER LIMIT LEVER ASS'Y (DOUBLE SPECIAL TYPE)				
04	GMC-22	전자개폐기 (미속) / MAGNET S/W (CREEP)	2	GMC-22	14	HD020134	리미트 스위치 브라켓 / LIMIT S/W BRACKET	1	
05	GMP60TE6	전자식 과전류계전기 / ELECTRIC OVER (미속) / CURRENT RELAY (CREEP)	1	GMP60TE6	15	AC250V15A	리미트 스위치 / LIMIT S/W	1	
06	SR-30	정류기 (미속) / SILICON RECTIFIER (CREEP)	1	SR-30	16	AC250V15A-1	캠 축 / CAM SHAFT	1	
07		단자대 / TERMINAL BLOCK	1	◆	17	HD000254	캠 홀더 / CAM HOLDER	1	
08		단자대 / TERMINAL BLOCK	1	◆	18	M4x25	작은 나사 / SCREW	3	M4x25L ◆
09		고정판 / CLAMP PLATE	2	◆					
10		케이블 록커 / CABLE LOCKER	5	◆					

세계 최고의 고객감동 서비스를 향하여!



(株)現代HOIST
HYUNDAI HOIST CO.,LTD.


본사

- 충청남도 당진군 송악읍 한진리 408-5
- TEL : 041-359-7777(代)
- FAX : 041-359-7773(代)

인천지사

- 인천광역시 연수구 송도동 7-27 산업기술연구집적센터 4층 404호
- TEL : 032-818-1805(代)
- FAX : 032-818-1807(代)
- Website : www.hdhoist.com
- E-mail : hoisthd@chol.com
- 고객만족센터 : 090-777-1805

대리점 · A/S / AGENT · A/S

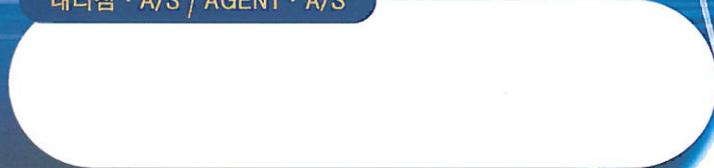

※ 본 파트 카타로그상의 내용은 제품의 품질 개선을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
It may change the specification on the brochure without notice in advance for the purpose of quality improvement.
Copyright HYUNDAI HOIST All right reserved.

CODE NO. HP05-2012-03A